

Prístupové schodíky s rampou Litter Robot 4



RAMPA



RAMPOVÝ ZÁVES I



RAMPOVÝ ZÁVES II

Predtým, ako začnete, si prosím všimnite, že váš Litter-Robot 4 bol dodaný s jednou z dvoch bariér uvedených nižšie. Určite, ktorú z nich máte, a postupujte podľa pokynov pre túto verziu.



STARŠIA VERZIA BARIÉRY

Ak používate staršiu (mini) verziu zábrany Litter-Robot 4 (s plastovým štítom), odstráňte ju a postupujte podľa pokynov pre **rampový záves I**. Prístupové schodíky a rampa Litter-Robot 4 nie sú kompatibilné so staršou zábranou Litter-Robot 4.



NOVŠIE VERZIE BARIÉRY

Ak používate novšiu verziu zariadenia Litter-Robot 4 (bez plastového štítu), môžete

- a) Odstráňte zábranu a postupujte podľa pokynov pre **rampový záves I**.
- b) nechajte zábranu zapnutú a postupujte podľa pokynov pre **Rampový záves II**.

V strede prístupových schodíkov je drážka, ktorá sa zhoduje s drážkou v strede každého závesu, aby sa zabezpečilo správne vycentrovanie počas inštalácie.



Stred rampy




Stred rampového závesu I



Stred rampového závesu II

a) Montáž rámp s rampovým zavesom I

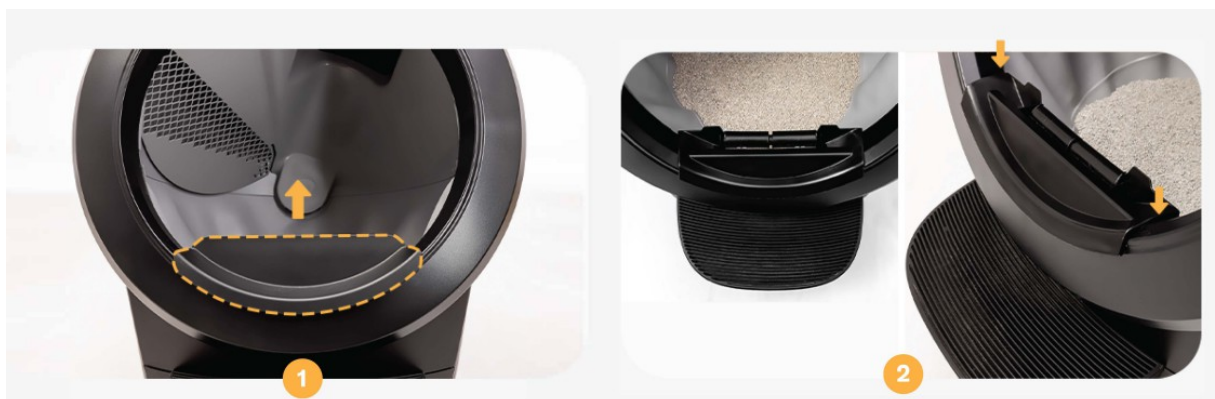

1. Zábranu odstráňte vytiahnutím a uvoľnením západiek. Ak zábranu nemáte, prejdite na ďalší krok.
2. Pripevnite rampový záves k rámu tak, že ho zatlačíte na určených miestach, kým neuslyšíte cvaknutie. Uistite sa, že oba konce závesu tesne priliehajú k povrchu rámu.



3. Zorientujte rampu tak, aby bola rovnobežná s podlahou, a potom ju zatlačte nadol, aby sa upla na záves.
4. Rampu otočte smerom k podlahe. Rampa je teraz pripravená na použitie!




Poznámka: Ak sa na schodíkoch rampy zhromažďujú odpadky, možno ju otočiť smerom nahor, aby sa odpadky vysypali späť do záchodovej komory. (Neplatí, ak je nainštalovaná zábrana).


5. Stlačením tlačidla Reset @ vynulujete snímače hmotnosti.

b) Inštalácia rámp s rampovým zavesom II

Ak na vašom zariadení Litter-Robot 4 nie je nainštalovaná novšia bariéra, nainštalujte ju podľa nasledujúcich krokov. Ak je na vašom Litter-Robot 4 už nainštalovaná zábrana, preskočte prvé tri kroky

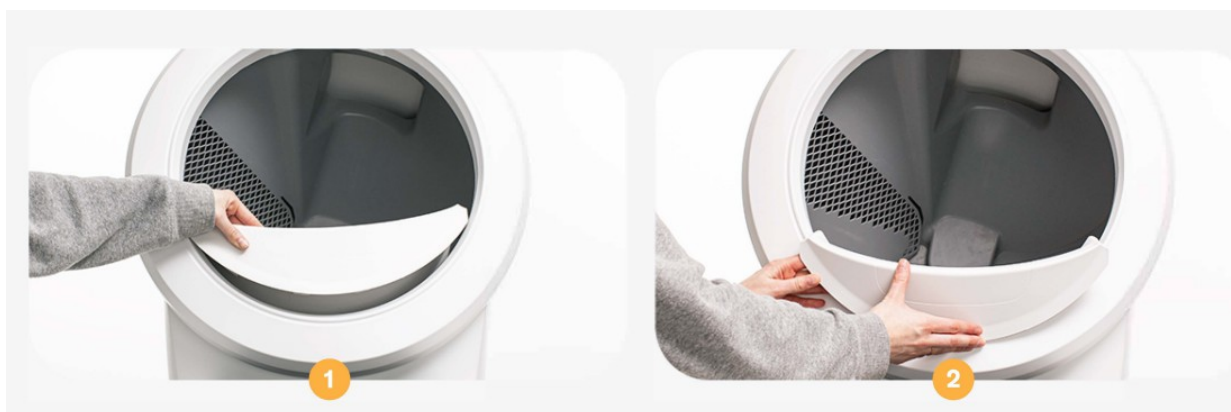

1. Zábranu držte vertikálne vo vnútri komory.
2. Nakloňte hornú časť zábrany smerom k sebe, aby ste zarovnali prednú časť zábrany s rámom.

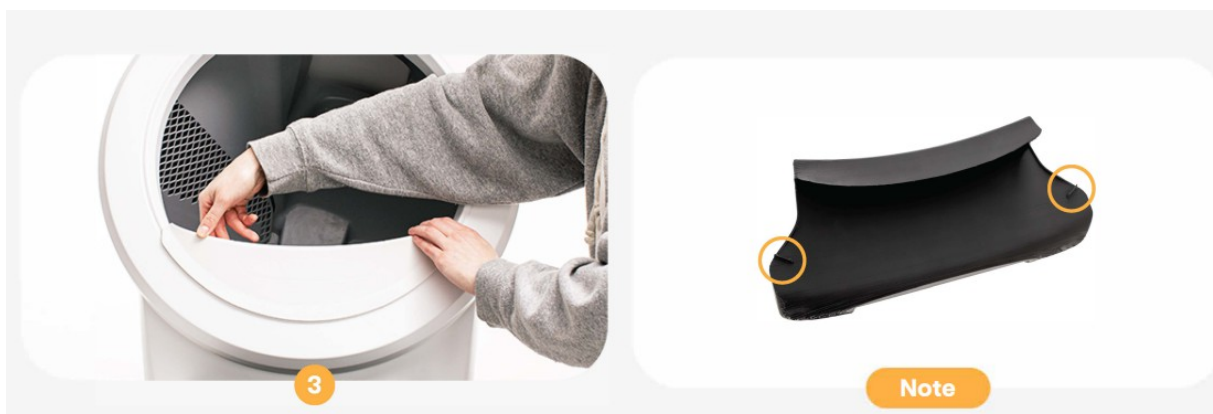

3. Jemným zatlačením na zadnú stranu zábrany ju pripevnite na rám. Uistite sa, že je ohrádka vo vodorovnej polohe.
Poznámka: Zadná strana rampového závesu II, má dva malé výstupky, jeden na každej strane. Slúžia na pripevnenie závesu k okraju plotu.



4. Umiestnite záves rampy II na hornú časť zábrany, ako je znázornené na obrázku. Nastavte polohu zľava doprava, kým sa nevycentruje. Stlačte oblasť za dvoma malými výstupkami, aby ste ho prichytili k okraju bariéry.
5. Zarovnajte rampu so závesom rampy a zatlačte ju nadol, aby zapadla na miesto. Rampu otočte smerom nadol k podlahe. Rampa je teraz pripravená na použitie!



6. Stlačením tlačidla Reset @ vynulujete snímače hmotnosti.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektro-objky.cz

Zmeny technických parametrov, funkcií a tlačových chýb sa môžu zmeniť.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz