

reedog

REEDOG

NoBark Smart Mini Pro

VÝCVIKOVÝ OBOJOK PRE PSOVI

TC-011 Pro



Prečítajte si, prosím, pozorne užívateľskú príručku.
Uchovajte na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Je zakázané používať na agresívnych psov. Agresívny pes môže spôsobiť vážne zranenie, alebo dokonca smrť majiteľa alebo iných osôb. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, obráťte sa na profesionálneho trénera psov.
- Výcvikový obojok nie je hračka, udržiajte obojok mimo detí.
- Pred použitím obojku sa prosím ubezpečte, že je váš pes zdravý. Ak si s tým nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Ak je obojok zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a kontrolovanie každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psov nad hmotnosťou 2 kg a starších ako 6 mesiacov.
- Je zakázané používať tento výrobok ako obojok na vodiťko pre domáceho maznáčika.
- Dlhá srst' okolo hrdla psa môže byť skrátaná, ale neodporúča sa úplne oholiť.

OBSAH BALENIA



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1 Pcs



Magnetic Charging Cable : 1 Pcs

1. Protištekací obojek
2. Uživatelský manuál
3. Nabíjecí kábel


POPIS PRODUKTU

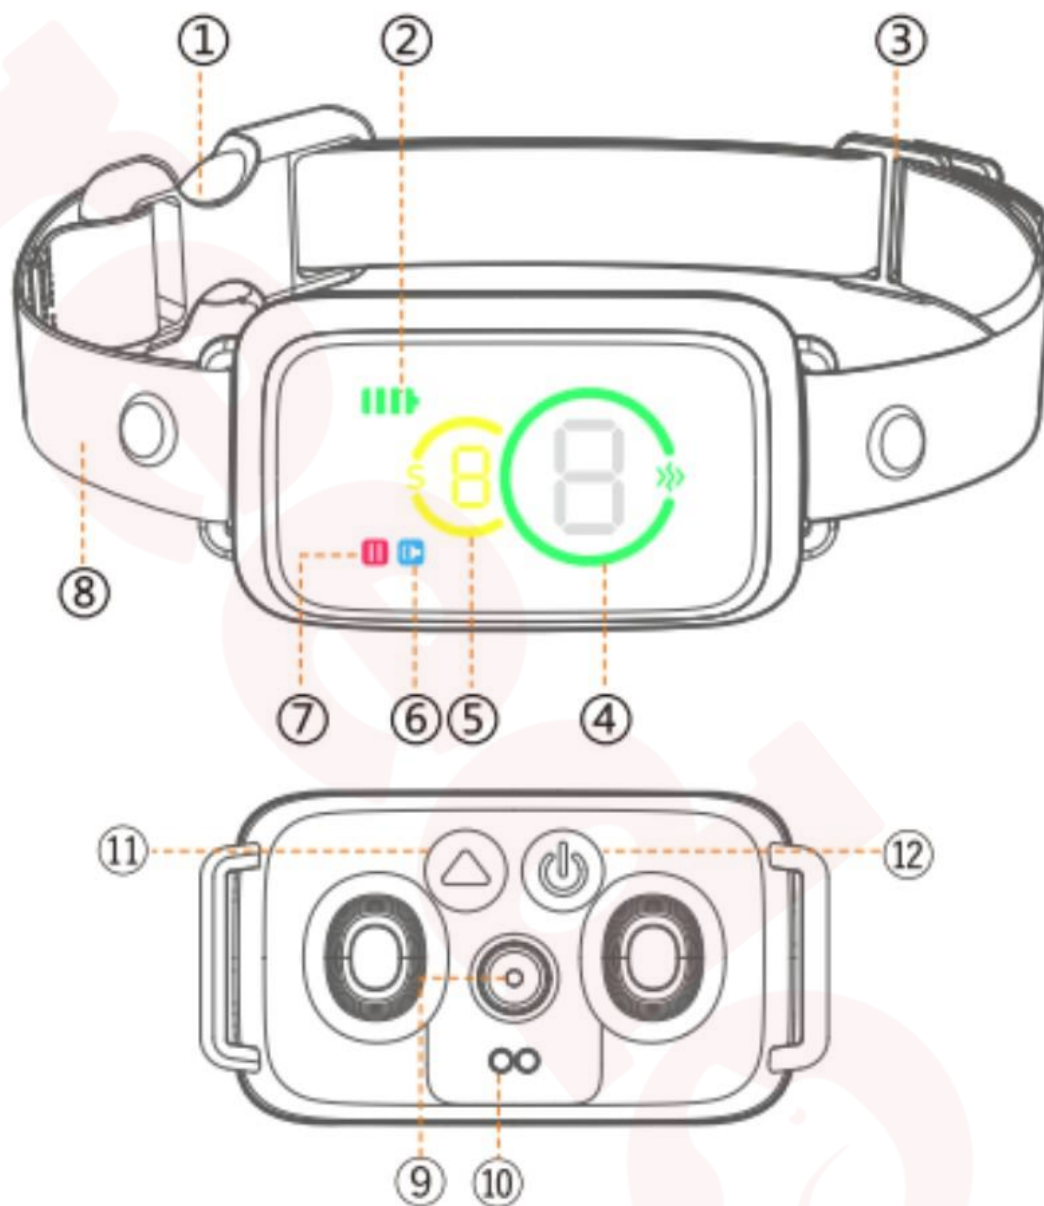

1. Plastová pracka
2. Úroveň nabitia
3. Posuvná pracka
4. Úroveň vibrácie
5. Úroveň citlivosti
6. Varovný signál
7. Ikonka pauzy
8. Nastaviteľný obojok
9. Zvukový senzor
10. Magnetické nabíjanie
11. Tlačidlá nastavovania úrovni
12. Tlačidlo zapnutia a vypnutia

PRVÉ POUŽITIE

1. NABITE PROTIŠTEKACÍ OBOJOK

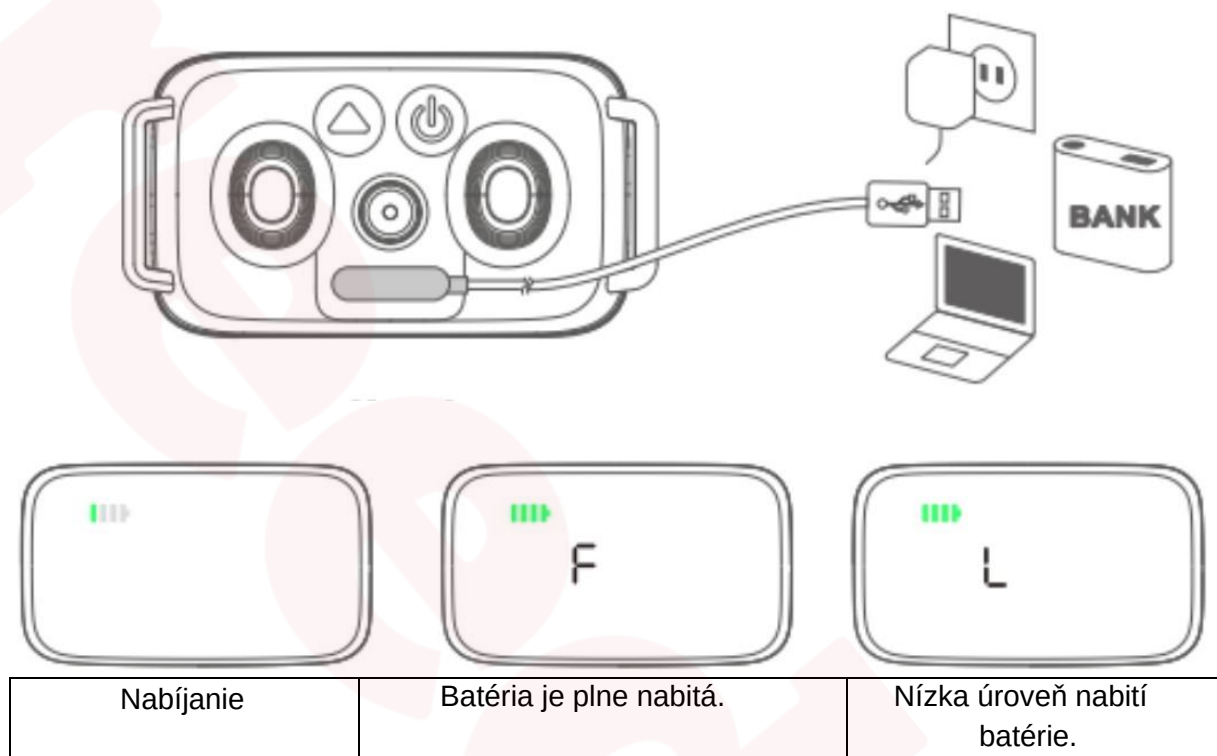

2. ZAPNITE OBOJOK



PODRŽTE TLAČIDLO PO DOBU ASPOŇ 2 SEKUNDY

3. NASTAVTE OBOJOK

Stlačte tlačidlo zapnutia a vypnutia, aby ste vybrali pracovný režim, ktorú chcete nastaviť. Potom stlačte tlačidlo s trojúholníkom, aby ste nastavili úroveň pracovného režimu.


OCHRANNÝ MÓD



Potom, čo je obojok spustený 5x po sebe, spustí sa ochranný mód a obojok sa vypne. Znovu ho zapnete tlačidlom vypínania a zapínania pre obnovenie funkcie.

TEST FUNKCII

Fúknutím do zvukového senzoru spustíte produkt a je vykonaný test funkcií.

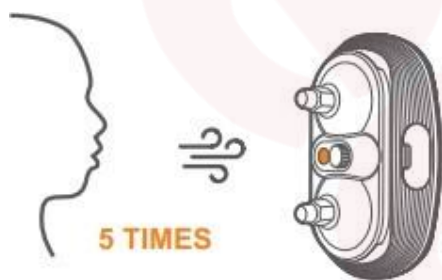

5krát fúknite medzi kontaktné body obojku kde sa nachádza zvukový senzor, aby ste otestovali, či sú všetky funkcie v poriadku.

Pre otestovanie elektrostimulácie musíte použiť testovaciu výbojku pre testovanie funkcie impulzu. Čím vyššia je úroveň impulzu, tým jasnejšie je svetlo.

NASTAVENÍ OBOJKU

1



Určíte dĺžku obojku, ktorý sa hodí na krku psa.

2



Znovu navlečte prídavný popruh do posuvnej pracky.

3



Nasad'te obojok okolo krku. Skontrolujte, aby bol obojok umiestnený správne.

4



Ujistite sa prosím, že produkt tesne prilieha na krku psa, ale tak, aby zostal voľný a medzi obojok a krk psa vošiel jeden prst.

POZNÁMKA : Správne použitie posuvnej pracky môže zabrániť obojku, aby sa neuvoľnil okolo krku vášho maznáčika.

Aby bola zaručená bezpečná a správna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený. Každý elektronický obojok musí tesne priliehať ku koži. Elektródy musia priliehať až ku koži pod srst'ou, ale nesmie škrtiť. Ak je obojok príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, ak nedochádza k správne mu kontaktu elektród s kožou zvierat'a. Ak pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku koži. Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku zvierat'a. Správne priliehavý obojok pomôže zabrániť výskytu podráždenia. Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrtil a aby mohol dýchať normálne. Obojok nikdy nesmie brániť zvierat'u v dýchaní. Prijímací obojok musí byť umiestnený správne v strede krku zvierat'a.

Pre zabezpečenie maximálneho efektu a bezpečnosti Vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok nasadzujte na kratšie časové úseky, poprípade sa poraďte so svojim veterinárom. Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o doporučenie pre všetky obojky, aj tie neelektrické).

Kapacita batérie: 200 mAh

Vstupné napätie: DC/5V 1A

Pracovné napätie: 3,7 V

Provozná teplota: -10 - +50

Veľkosť: 6 cm x 3,3 cm x 2,25 cm

Hmotnosť: 50.5 g

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk