




REEDOG

NoBark Premium Multi 2

KIKÉPZŐ NYAKÖRV KUTYÁKNAK

TC-016

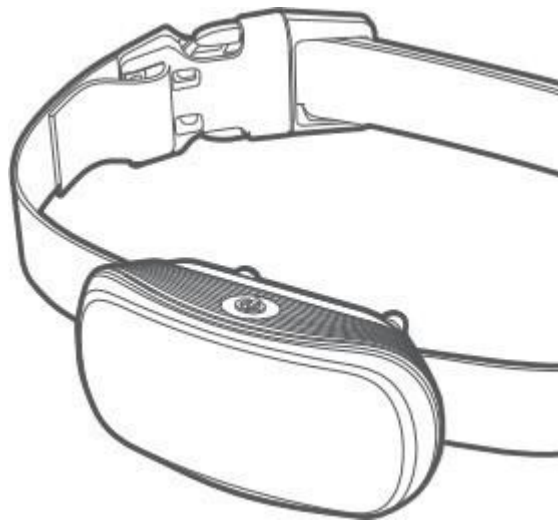


Kérem, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Tárolja biztonságos helyen!

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Tilos agresszív kutyákon használni. Az agresszív kutya súlyos vagy akár halált okozó sérüléseket okozhat gazdájának vagy más személynek. Ha nem biztos benne, hogy ez az eszköz alkalmas a kutyájának, forduljon képzett kiképző szakemberhez.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- A nyakörv használata előtt, kérem, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérem, konzultáljon állatorvosával.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi testnek nem szabadna közvetlenül érintkeznie az érintkezési pontokkal.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba az eszköz használatát, míg a bőr meggyógyul.
- A nyakörv viselése nem haladhatja meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kellene.
- Ez a készülék 5 kg-nál nagyobb súlyú és 6 hónapnál idősebb kutyáknak alkalmas.
- Tilos ezt az eszközt pórázzal használni.
- A nyak körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.

A CSOMAG TARTALMA

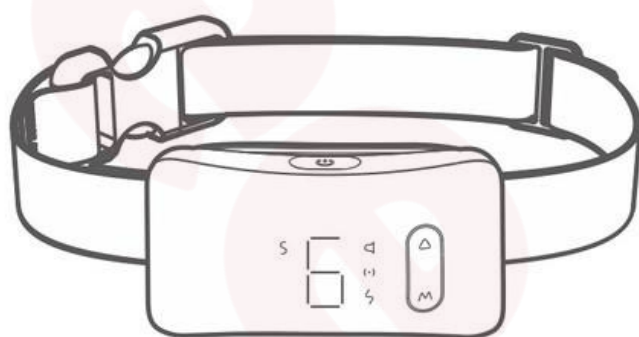

①




②



③




④

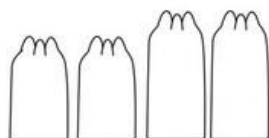

⑥




⑤

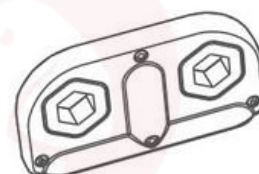

⑦

1. Ugatásgátló nyakörv
2. Használati útmutató
3. Érintkezési pontok
4. Szilikonsapkák
5. USB töltőkábel
6. Szilikonsapkák
7. Tesztlámpa


TERMÉKLEÍRÁS

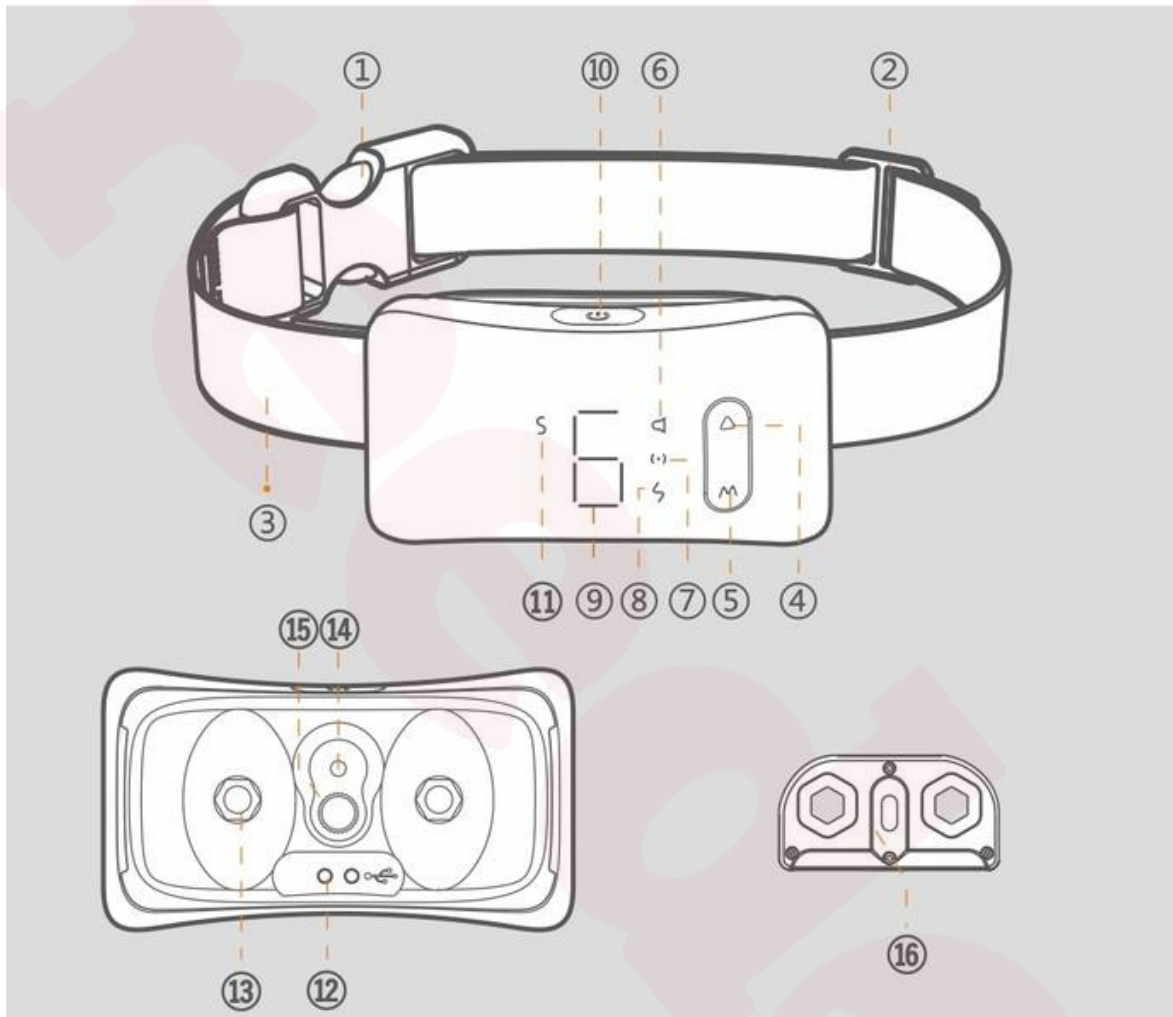

1. Műanyag csat
2. Húzócsat
3. Állítható szíj
4. Érzékenység beállítása
5. Működési mód beállítása
6. Hangjelzés
7. Rezgés
8. Elektrosztatikus stimuláció
9. Érzékenységi szint
10. Be-/kikapcsoló gomb
11. Érzékenység jele
12. Mágneses töltés
13. Érintkezési pontok
14. Hangérzékelő
15. Érintkezési pontok beszerelése
16. Tesztlámpa

A NYAKÖRV FUNKCIÓI

Kiképző funkciók

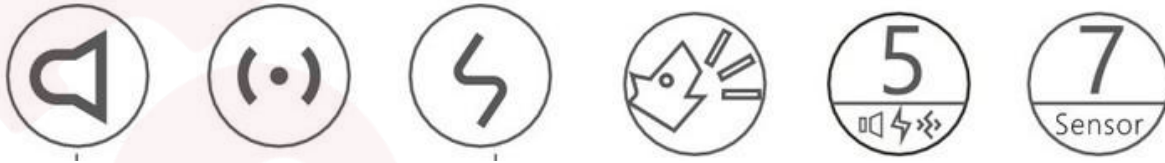

A nyakörv 4 kiképzési móddal rendelkezik - hangjelzés, rezgés, hangjelzés és rezgés kombinációja és végül, de nem utolsó sorban hangjelzés, rezgés és elektrosztatikus impulzus kombinációja, amelyek a kutya fokozatos ugatásával felváltva erősödnek. A Reedog TC-016 7 szinten állítható érzékenységgel rendelkezik.

Ha a kutya folyamatosan ugat, a nyakörv bekapcsol, és fokozatos, 5. szintig terjedő stimulációt küld, ami egy ciklust alkot. Egy ciklus után a nyakörv 1 percre kikapcsol az állat védelme érdekében és világít a "P".



ELSŐ HASZNÁLAT

1. Rakja össze a nyakörvet




2. Helyezze fel a bőrvédő szilikonsapkákat




3. Először töltsse fel a nyakörvet

- A töltéshez használja a töltőkábelt és 5 V-os adaptert
- A töltés ideje alatt megjelenik a töltöttségi szint jelző
- Teljes töltöttség esetén kivilágít az "F"

4. A nyakörv bekapcsolása

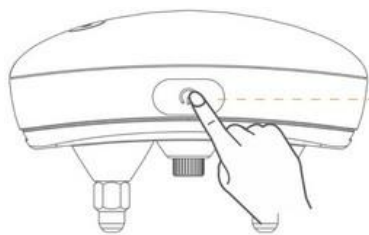


Tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.

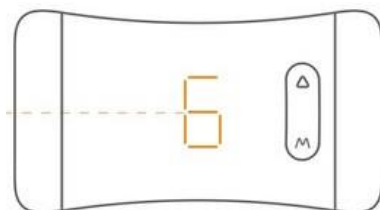


Megjelenik az aktuális érzékenységi szint 0-7.

MŰKÖDÉSI MÓDOK

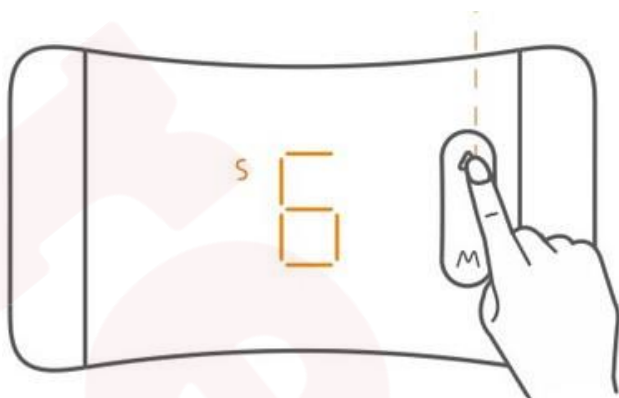

4. Állítsa be a preferált módot

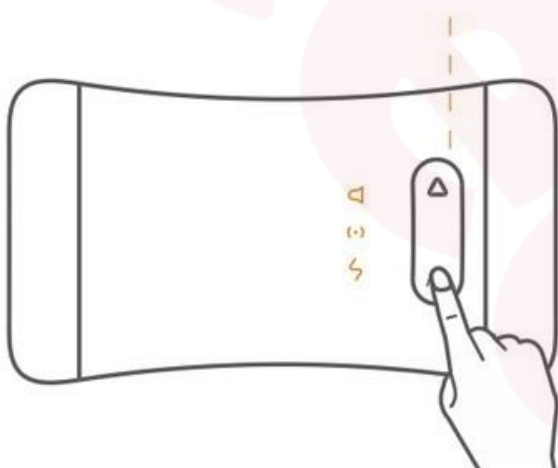

Más kutyák ugatása és környező hangok bekapcsolhatják a nyakörvet.
Téves aktiválás esetén változtasson a megfelelő érzékenységi szintre.

MŰKÖDÉSI MÓDOK

A  Figyelmeztető hangjelzés 5 változatban	B  Rezgés 3 intenzitási szinten
C   Állítható hangjelzés + rezgés 5 hangjelzés + 3 rezgésszint	D    Állítható hangjelzés + rezgés + sokk 5 hangjelzés + 3 rezgésszint + 5 impulzusszint

A bekapcsoló gomb lenyomásával aktiválja a kijelzőt és az "M" gomb lenyomásával átkapcsolja a működési módot.

Az A-B-C módban az intenzitás fokozatosan emelkedik, amíg a kutya kitartóan ugat 30 másodpercen keresztül, a készülék folytatja a hangjelzést és a rezgést a legmagasabb szinten, mielőtt átkapcsol a ciklus elejére.

A D módban az intenzitás erősebb. A legerősebb intenzitási szint bekapcsolása után a készülék 1 percre védelmi módba "P" lép.

A NYAKÖRV TESZTELÉSE

A hangérzékelőre fújva bekapcsolja a készüléket, és végrehajtja a funkciók tesztelését.



Fújjon 5-ször az érintkezési pontok közé, ahol a hangérzékelő található, hogy tesztelje, hogy minden funkció megfelelően működik.

Az elektrosztatikus stimuláció teszteléséhez a tesztlámpát kell használni. Minél magasabb az impulzusszint, annál erősebben világít a tesztlámpa.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

1



Szabja meg a nyakörv hosszát, amely illeszkedik a kutya nyakára.

2



Helyezze újra a kiegészítő szíjat a húzócsatba.

3



Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. Ellenőrizze, hogy a nyakörv helyesen legyen felhelyezve.

4



Kérem, győződjön meg róla, hogy a készülék szorosan illeszkedik a kutya nyakán, de úgy, hogy egy ujjnyi rés maradjon a nyakörv és a kutya nyaka között.

MEGJEGYZÉS: A csúszócsat helyes használata megakadályozhatja, hogy a nyakörv meglazuljon kedvence nyaka körül.

Hogy a nyakörv biztonságos és megfelelő működése biztosítva legyen, helyesen kell felhelyezni. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan kell illeszkednie a bőrhez. Az elektródáknak közvetlenül a bőrrel kell illeszkedniük a szőr alatt, de nem fojthat. Ha a nyakörv túlságosan laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Az edzés alatt vagy futás közben a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A helyesen felhelyezett nyakörv meggátolhatja az irritáció kialakulását. A nyakörv megfelelő felhelyezése fontos. Úgy kell felhelyezni, hogy ne fojtsa a kutyát, és az tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja a kutyát a légzésben. A vevőegységet az állat nyakának közepére kell helyezni.

A maximális hatás és kutyája biztonságának érdekében, ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, elégséges behúzását és az elektródák megfelelő elhelyezkedését. Ellenőrizze továbbá a bőrt az elektródák érintkezési helyén, hogy nem jelenik-e meg kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a nyakörvet rövidebb időintervallumokban használja, esetleg konzultáljon állatorvosával. A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (minden nyakörvre érvényes ajánlás, a nem elektronikusakra is).

Akkumulátor-kapacitás: 300 mAh

Bemeneti feszültség: DC/5V 1A

Működési feszültség: 3,7 V

Üzemi hőmérséklet: -10 +50

Méret: 7cm x 3,8 cm x 4,4 cm

Súly: 0,091 kg

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és jótállás utáni szerviz

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu