

reedog

REEDOG

NoBark Premium Multi 2

VÝCVIKOVÝ OBOJOK PRE PSOV

TC-016




Prečítajte si, prosím, pozorne užívateľskú príručku.
Uchovajte na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA

- Je zakázané používať na agresívnych psoch. Agresívny pes môže spôsobiť vážne zranenie, alebo dokonca smrť majiteľa alebo iných osôb. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, obráťte sa na profesionálneho trénera psov.
- Výcvikový obojek nie je hračka, udržiujte obojek mimo detí.
- Pred použitím obojku sa prosím uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Ak je obojek zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a kontrolované každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psov vážiacich viac než 5 kg a starších viac ako 6 mesiacov.
- Je zakázané používať tento výrobok ako obojek na vodiťko pre domáceho maznáčika.
- Dlhá srst' okolo hrdla psa môže byť skrátaná, ale neodporučuje sa celkom oholiť.

OBSAH BALENIA

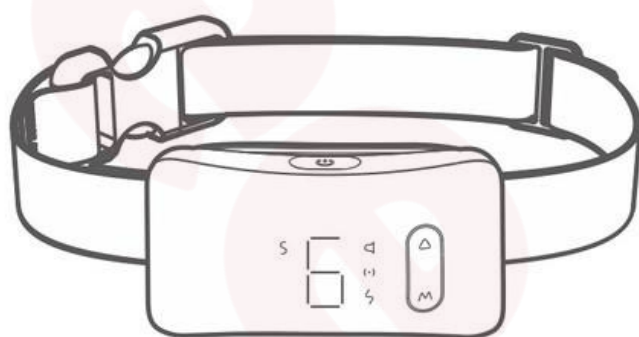

①




②



③




④

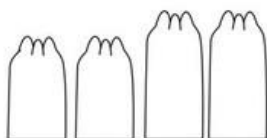

⑥




⑤

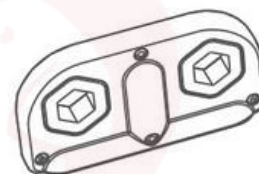

⑦

1. Protištekací obojek
2. Manuál
3. Kontaktné body
4. Silikónové nástavce
5. USB nabíjací kábel
6. Silikónové nástavce
7. Testovacia výbojka


POPIS PRODUKTU

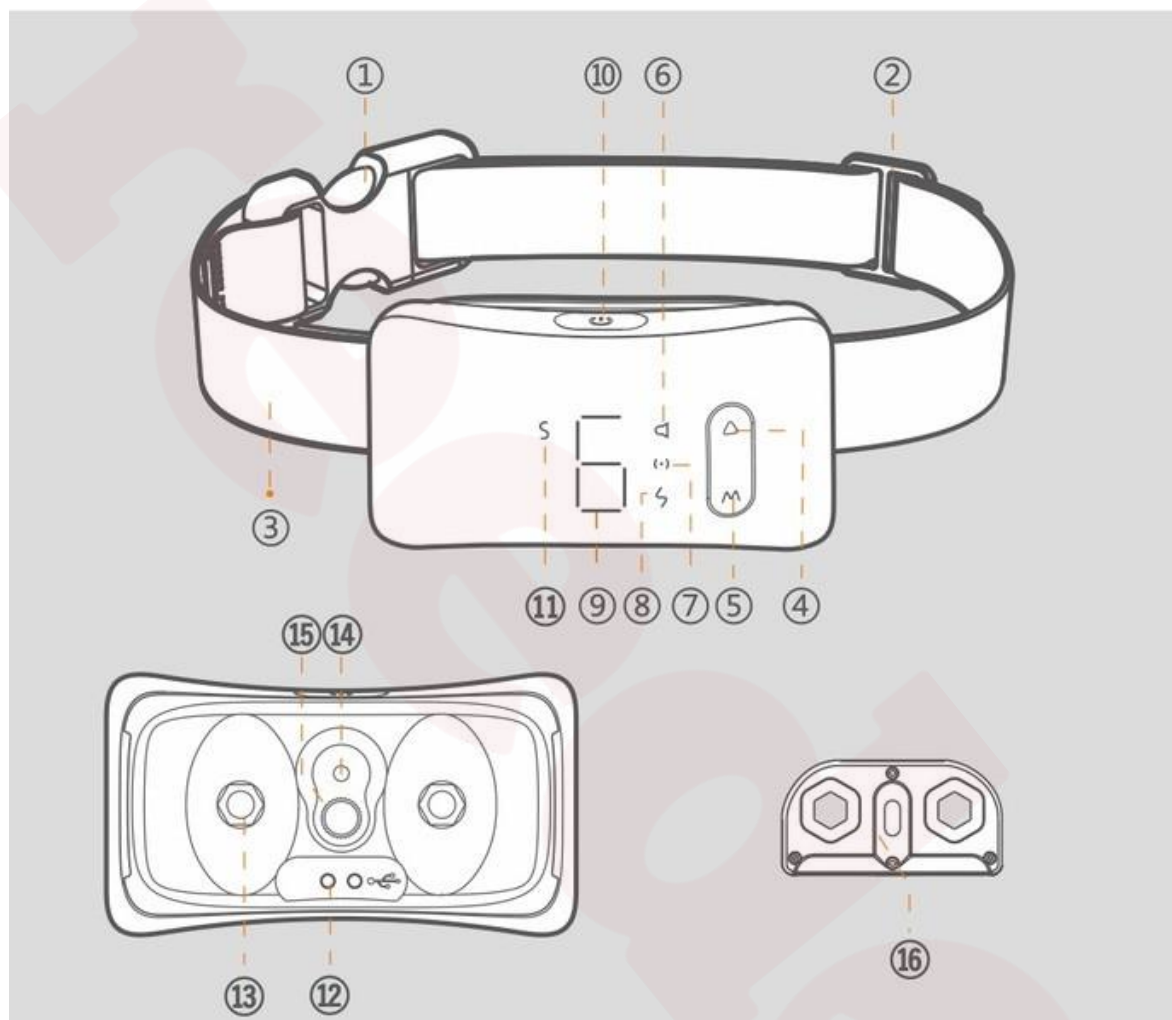

1. Plastová pracka
2. Posuvná pracka
3. Nastaviteľný popruh obojku
4. Nastavenie citlivosti
5. Tlačidlo módu
6. Varovný tón
7. Vibrácie
8. Elektrostatická stimulácia
9. Stupeň citlivosti
10. Prepínacie tlačidlo
11. Symbol citlivosti
12. Magnetické nabíjanie
13. Kontaktné body
14. Zvukový senzor
15. Inštalácia kontaktných bodov
16. Testovacia výbojka

FUNKCIE OBOJKU

Tréningové funkcie

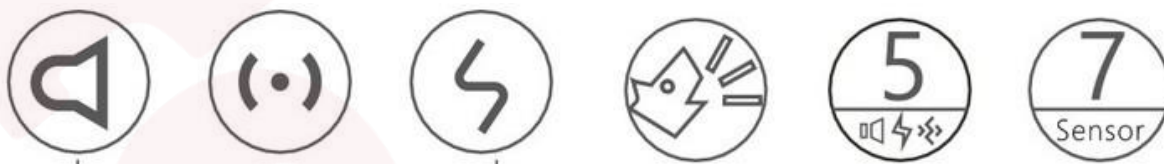

Obojok má 4 tréningové režimy - zvuk, vibrácie, kombinácia zvuku a vibrácií a v neposlednej rade kombinácia zvuku, vibrácií a elektrostatického impulzu, ktoré sa s postupným štekom psa striedavo navyšujú. Reedog TC-016 disponuje tiež detekciou citlivosti na štekot v 7 úrovniach.

Ak pes nepretržite šteká, obojok sa spustí a štimulácia bude posilnená postupne do 5. úrovne, ktoré tvorejú cyklus. Po jednom cykle sa obojok vypne na 1 minútu na ochranu zvieratka a svieti P.



PRVÉ POUŽITIE

1. Zostavte obojok




2. Nainštalujte ochranu kože a silikónové čiapočky




3. Najprv obojok nabite

- K nabíjání produktu použijte nabíjecí kabel a voltáž do 5V
- Spolu s nabíjáním sa zobrazí indikátor stavu batérie
- Pri plnom nabití sa rozsvieti F

4. Zapnutie obojku

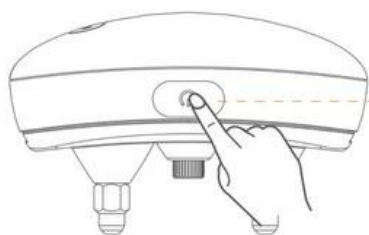


Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy k zapnutiu

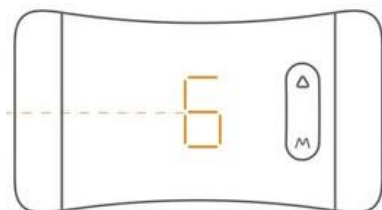


Zobrazuje aktuálna citlivosť 0-7

PRACOVNÉ MÓDY

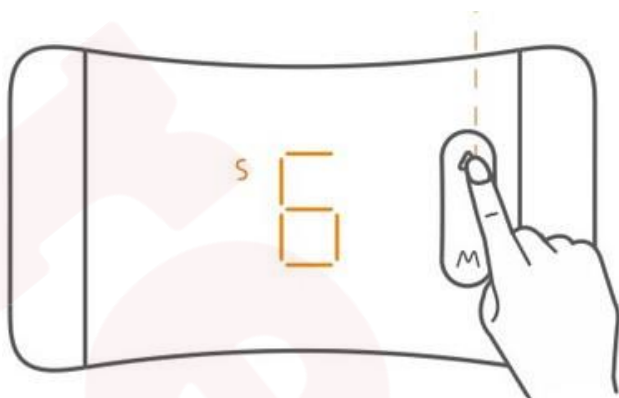

4. Nastavte si preferovaný mód

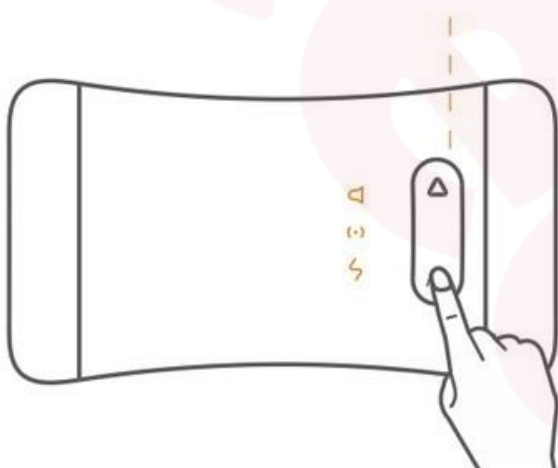

Iné zvuky, ako štekание psa alebo iný okolitný hluk môžu spustiť obojok. Ak dôjde k falošnému spustení, upravte správne nastavenie citlivosti.

PRACOVNÉ MÓDY

A  Varovný zvukový signál v piatich variantach	B  Vibrácie v 3 intenzitách
C   Nastaviteľný zvuk + vibrácie 5 signálov + 3 úrovne vibrácie	D    Nastaviteľný zvuk + vibrácie + šok 5 signálov + 3 úrovne vibrácie + 5 úrovne šoku


Stlačením tlačidla napájania zobrazíte obrazovku a stlačením tlačidla M prepnete pracovný režim.

V režimu A-B-C sa intenzita postupne zvyšuje, ak pes vytrvalo šteká po dobu 30 s, zariadenie pokračuje vydávať zvuky a vibrácie na najvyššej intenzite, než sa prepne do začiatku cyklu.

V režimu D je intenzita silnejšia. Po spustení na najsilnejšej intenzite po dobu 1 min zariadenie prepne do ochranného režimu P.

TEST OBOJKU

Fúknutím do zvukového senzoru spustíte produkt a je vykonaný test funkcie.

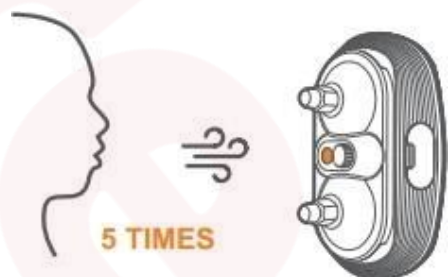

5-krát fúknite medzi kontaktné body obojku kde sa nachádza zvukový senzor, aby ste otestovali, či sú všetky funkcie v poriadku.

Pre otestovanie elektrostimulácie musíte použiť testovaciu výbojku pre testovanie funkcie impulzu. Čím vyššia je úroveň impulzu, tým jasnejší je svetlo.

NASTAVENIE OBOJKU

1



Určite dĺžku obojku, ktorá sa hodí na krku psa.

2



Znovu prevlečte prídavný popruh do posuvnej pracky.

3



Nasaďte obojok okolo krku. Skontrolujte, aby bol obojok umiestnený správne.

4



Uistite sa prosím, že produkt tesne prilieha na krku psa, ale tak, aby zostal voľný a medzi obojok a krk psa vošiel jeden prst.

POZNÁMKA: Správne použitie posuvnej pracky môže zabrániť obojku, aby sa neuvolnil okolo krku vášho maznáčika.

Aby bola zaručená bezpečná a správna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený. Každý elektronický obojok musí tesne priliehať ku koži. Elektródy musia priliehať až ku koži pod srst', ale nesmie škrtiť. Ak je obojok príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, lebo nedochádza k správne kontaktu elektród s kožou zvieraťa. Ak pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku koži. Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku zvieraťa. Správne priliehavý obojok pomôže zabrániť výskytu podráždenia. Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrtil a aby mohol dýchať normálne. Obojok nikdy nesmie brániť zvierati v dýchaní. Prijímací obojok musí byť umiestnený správne v strede krku zvieraťa.

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti Vášho psa, skontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné zatiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok nasadzujte na kratšie časové úseky, popřípade sa poraďte so svojim veterinárom. Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o odporúčenie pre všetky obojky, aj tie neelektrické).

Kapacita batérie: 300 mAh

Vstupné napätie: DC/5V 1A

Pracovné napätie: 3,7 V

Prevádzková teplota: -10 +50

Veľkosť: 7cm x 3,8 cm x 4,4 cm

Hmotnosť: 0,091 kg

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk.

Technické parametry, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk