


reedog

REEDOG

NoBark Smart Mini

UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRV

TC-011

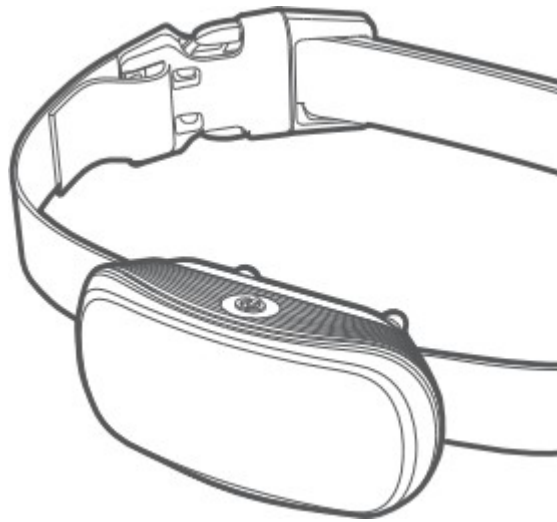

Kérem, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Tárolja biztonságos helyen!

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Tilos agresszív kutyákon használni. Az agresszív kutya súlyos vagy akár halált okozó sérüléseket okozhat gazdájának vagy más személynek. Ha nem biztos benne, hogy ez az eszköz alkalmas a kutyájának, forduljon képzett kiképző szakemberhez.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- A nyakörv használata előtt, kérem, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérem, konzultáljon állatorvosával.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi testnek nem szabadna közvetlenül érintkeznie az érintkezési pontokkal.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba az eszköz használatát, míg a bőr meggyógyul.
- A nyakörv viselése nem haladhatja meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kellene.
- Ez a készülék 5 kg-nál nagyobb súlyú és 6 hónapnál idősebb kutyáknak alkalmas.
- Tilos ezt az eszközt pórázzal használni.
- A nyak körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.

A CSOMAG TARTALMA



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1 Pcs



Magnetic Charging Cable : 1 Pcs

1. Ugatásgátló nyakörv
2. Használati útmutató
3. Töltőkábel


TERMÉKLEÍRÁS

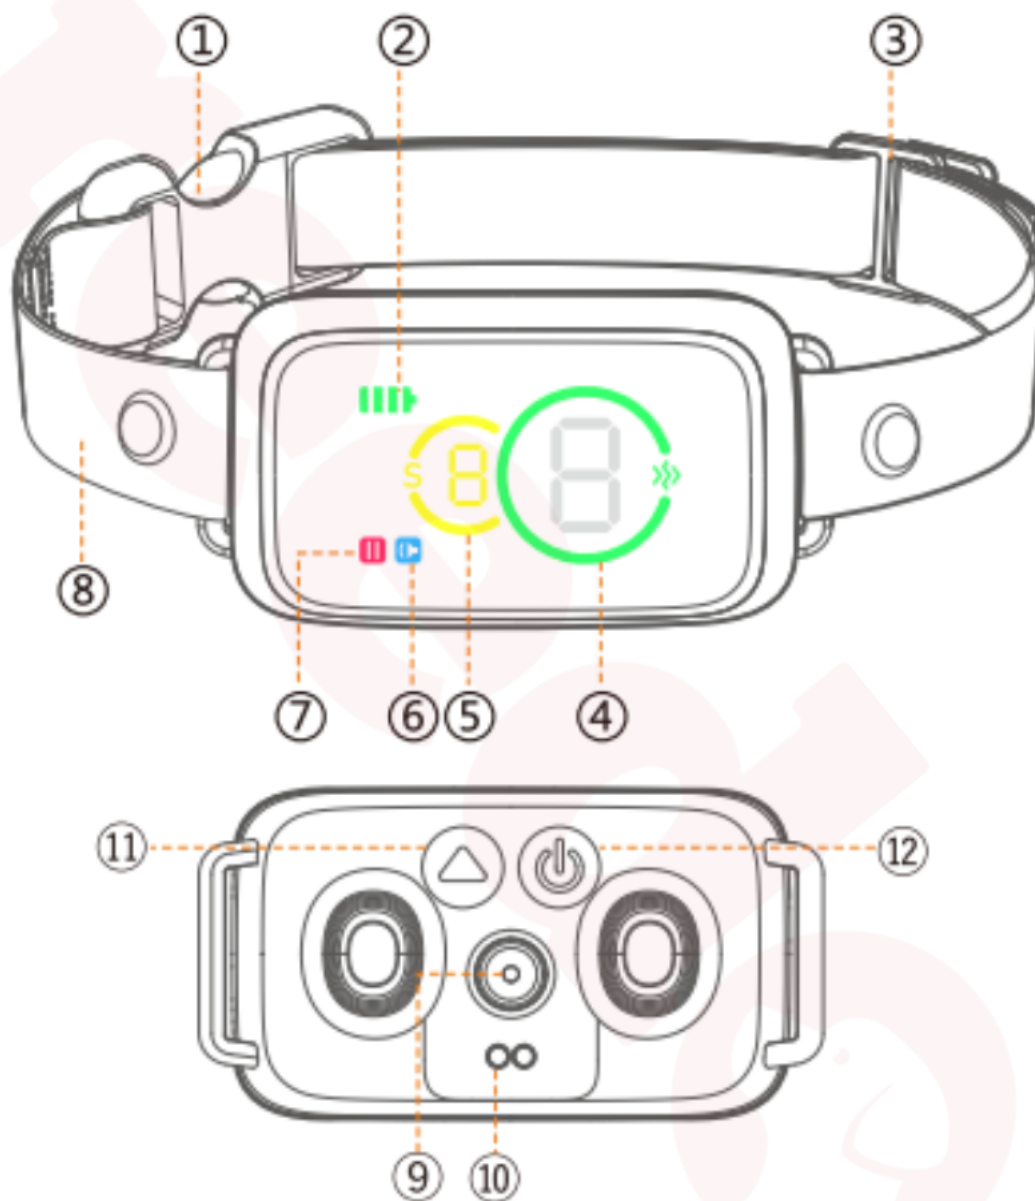

1. Műanyag csat
2. Töltöttségi szint
3. Húzócsat
4. Rezgésszint
5. Érzékenységi szint
6. Hangjelzés
7. Szünet ikon
8. Állítható nyakörv
9. Hangérzékelő
10. Mágneses töltés
11. Szintbeállító gomb
12. Be-/kikapcsoló gomb

ELSŐ HASZNÁLAT

1. TÖLTSE FEL AZ UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRVET

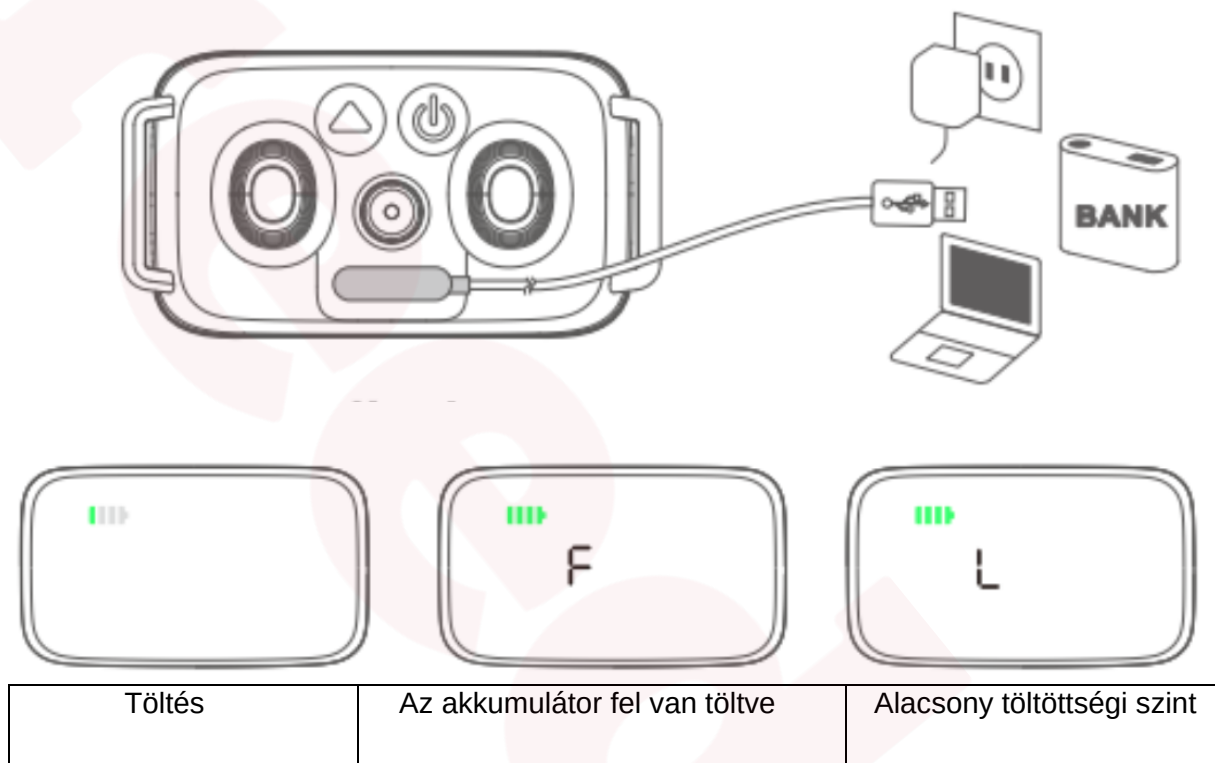

2. KAPCSOLJA BE A NYAKÖRVET



TARTSA LENYOMVA A GOMBOT LEGALÁBB 2 MÁSODPERCIG.

3. ÁLLÍTSA BE A NYAKÖRVET

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a működési mód kiválasztásához, amelyet szeretne beállítani. Majd nyomja meg a gombot a háromszöggel, hogy beállítsa a működési mód szintjét.


VÉDELMI MÓD



Miután a nyakörv 5x egymás után bekapcsolt, aktiválódik a védelmi mód és a nyakörv kikapcsol. Kapcsolja be újra a be-/kikapcsoló gombbal a funkciók helyreállításához.

A FUNKCIÓK TESZTELÉSE

A hangérzékelőre fújva bekapcsolja a készüléket, és végrehajtja a funkciók tesztelését.

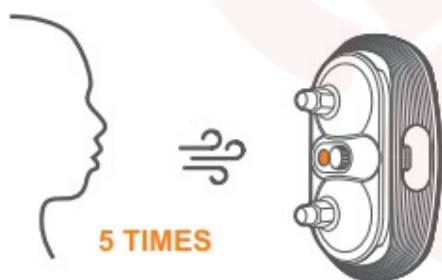

Fújjon 5-ször az érintkezési pontok közé, ahol a hangérzékelő található, hogy tesztelje, hogy minden funkció megfelelően működik.

Az elektrosztatikus stimuláció teszteléséhez a tesztlámpát kell használni. Minél magasabb az impulzusszint, annál erősebben világít a tesztlámpa.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

1



Szabja meg a nyakörv hosszát, amely illeszkedik a kutya nyakára.

2



Helyezze újra a kiegészítő szíjat a húzócsatba.

3



Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. Ellenőrizze, hogy a nyakörv helyesen legyen felhelyezve.

4



Kérem, győződjön meg róla, hogy a készülék szorosan illeszkedik a kutya nyakán, de úgy, hogy egy ujjnyi rés maradjon a nyakörv és a kutya nyaka között.

MEGJEGYZÉS: A csúszócsat helyes használata megakadályozhatja, hogy a nyakörv meglazuljon kedvence nyaka körül.

Hogy a nyakörv biztonságos és megfelelő működése biztosítva legyen, helyesen kell felhelyezni. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan kell illeszkednie a bőrhöz. Az elektródáknak közvetlenül a bőrrel kell illeszkedniük a szőr alatt, de nem fojthat. Ha a nyakörv túlságosan laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Az edzés alatt vagy futás közben a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A helyesen felhelyezett nyakörv meggátolhatja az irritáció kialakulását. A nyakörv megfelelő felhelyezése fontos. Úgy kell felhelyezni, hogy ne fojtsa a kutyát, és az tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja a kutyát a légzésben. A vevőegységet az állat nyakának közepére kell helyezni.

A maximális hatás és kutyája biztonságának érdekében, ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, elégséges behúzását és az elektródák megfelelő elhelyezkedését. Ellenőrizze továbbá a bőrt az elektródák érintkezési helyén, hogy nem jelenik-e meg kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a nyakörvet rövidebb időintervallumokban használja, esetleg konzultáljon állatorvosával. A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig viselni (minden nyakörvre érvényes érvényes ajánlás, a nem elektronikusakra is).

Akkumulátor-kapacitás: 200 mAh

Bemeneti feszültség: DC/5V 1A

Működési feszültség: 3,7 V

Üzemi hőmérséklet: -10 - +50

Méretek: 6 cm x 3,3 cm x 2,25 cm

Súly: 47.3 g

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu