



REEDOG RS11

Ultrazvukový výcvikový obojek pro psy 2 v 1

2IN1 ULTRASONIC DOG TRAINING COLLAR



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ

I. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je váš pes agresivní nebo má sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou způsobit vážná zranění a dokonce i smrt svému majiteli i ostatním. Pokud si nejste jisti, zda je toto zařízení vhodné pro vašeho psa vhodný, poraďte se prosím se svým veterinářem nebo certifikovaným cvičitelem.

- Varování před ultrazvukem: Vysílačka se nesmí používat do 30 cm od lidského ucha, pokud pracuje v ultrazvukovém režimu.
- **Vhodné pro psy starší 6 měsíců a vážící více než 3,6 kg.**
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je pes nebo obojek mokrý.
- NETISKNĚTE a NEDRŽTE tlačítko impulsu ani vibrací déle než 10 sekund
- Váš pes by neměl při stimulaci kňučet ani panikařit. Pokud k tomu dojde, úroveň stimulace je příliš vysoká a je třeba se vrátit na předchozí úroveň a postup zopakovat.
- NENABÍJEJTE zařízení v blízkosti hořlavých látek.
- POUZE pro psy. Není určeno pro použití u dětí.
- Zařízení není hračka a měla by být obsluhována pouze zodpovědnou dospělou osobou.

POZOR

Před prvním výcvikem si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny v této příručce.

Níže uvedená upozornění pomohou vašemu psovi zajistit bezpečnost a pohodlí. Většina psů se s obojkem cítí pohodlně, zatímco někteří psi mohou být citliví na tlak způsobený kontaktními body.

- Je nesmírně důležité, abyste vy i váš pes zůstali během výcviku na vodítku v bezpečí. Váš pes by měl být na pevném vodítku (nepřipevňujte vodítko k přijímači). Vodítko by mělo být dostatečně dlouhé, aby se pes mohl pokusit pronásledovat předmět, ale zároveň dostatečně krátké, aby nedosáhl na silnici nebo jiné nebezpečí. Musíte být také fyzicky dostatečně silní, abyste psa při pokusu o pronásledování zadrželi.
- Riziko poškození kůže. Správné nasazení přijímače je důležité. Přijímač nošený příliš dlouho nebo příliš utažený na krku psa může způsobit poškození kůže.
- NENECHÁVEJTE přijímač na psovi déle než 12 hodin denně. Pokud je to možné, upravujte polohu přijímače na krku psa každé 1 až 2 hodiny. Zkontrolujte, zda přijímač dobře sedí, abyste předešli nadměrnému tlaku. Řiďte se pokyny v této příručce.
- Nikdy nepřipojujte k přijímači další vodítko; způsobilo by to nadměrný tlak na kontakty. Každý týden čistěte oblast krku psa a kovové hroty přijímače vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda se na ní nevyskytují známky vyrážky nebo otlačky. Pokud zjistíte vyrážku nebo otlačky, přestaňte přijímač používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud potíže přetrvávají déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.
- Obojek s přijímačem splňuje **vodotěsnost IP67**, lze jej ponořit do vody až do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut. Pokud je ponořený a mokrý, nepoužívejte jej.

II. OBSAH BALENÍ



Vysílač



Přijímač



Návod k použití



Obojek




Kovové elektrody



Silikonové krytky



Testovací výbojka

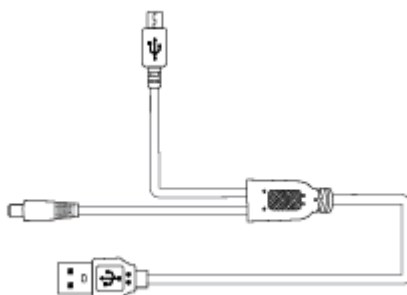


Nabíjecí kabel




Poutko na zápěstí

III. POPIS PRODUKTU

VYSÍLAČ

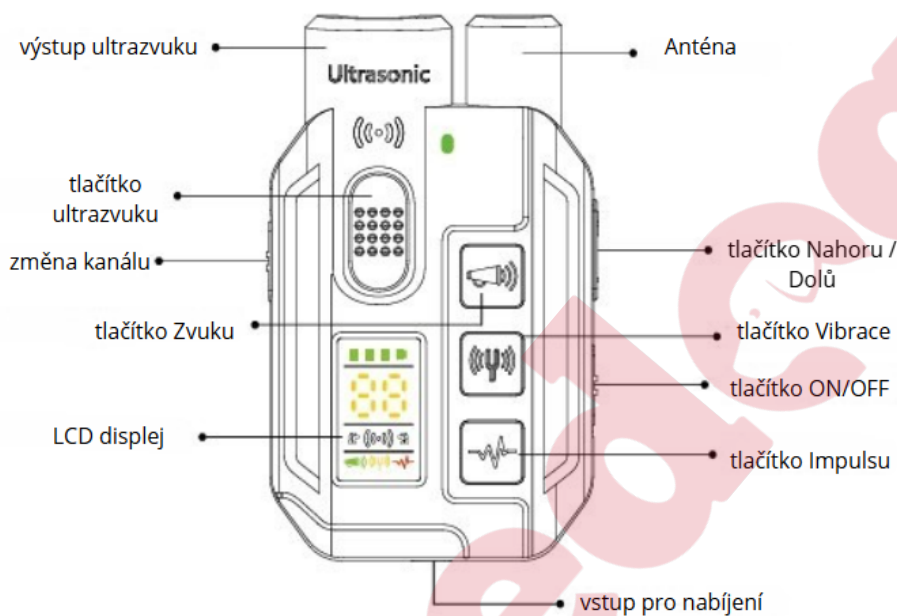


LCD DISPLEJ

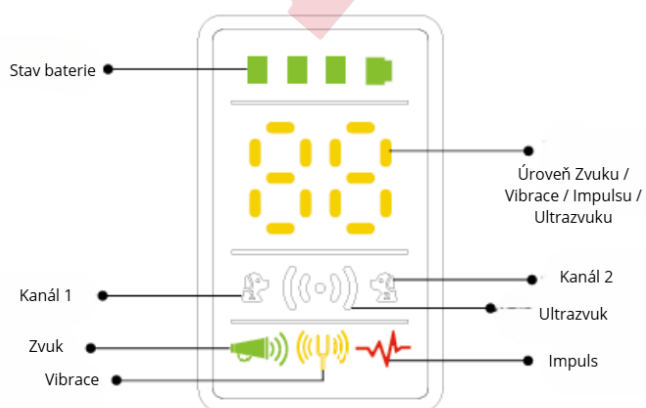


poznámka: vysílačka přechází po minutě nečinnosti do spánkového režimu

www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz

PŘIJÍMAČ

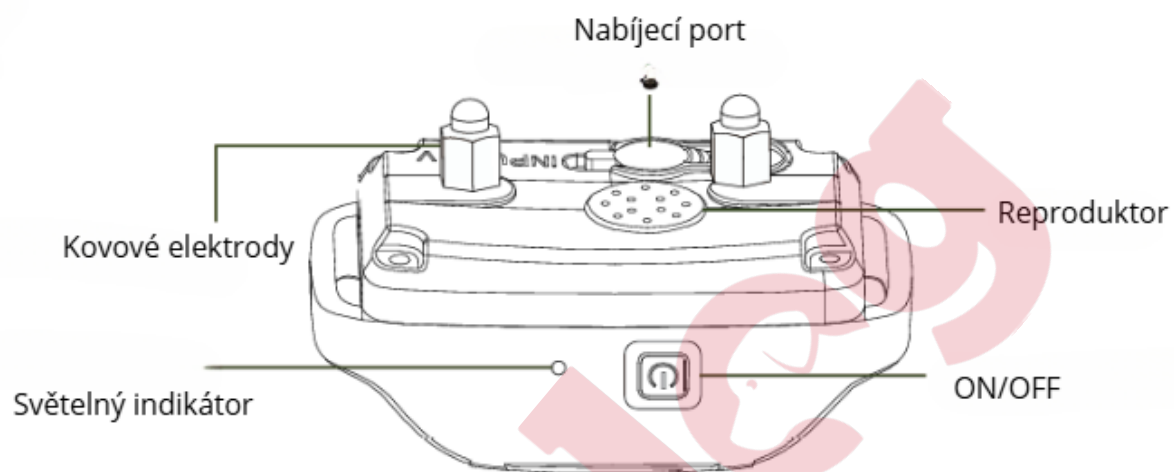

IV. RYCHLÝ PRŮVODCE

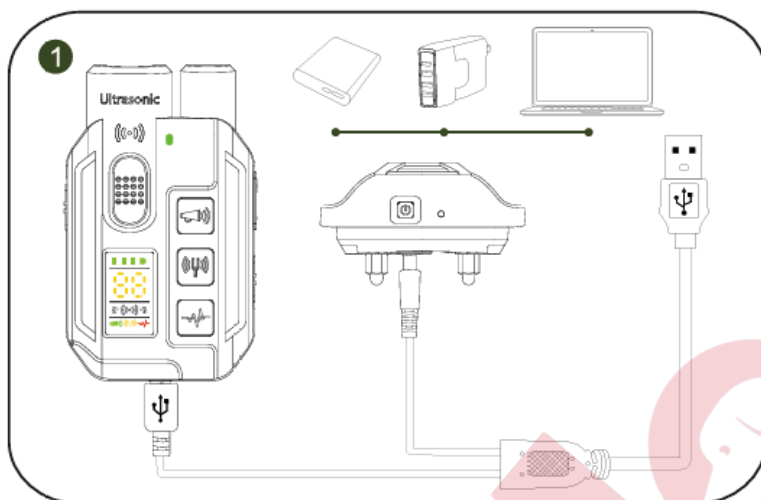


Nabíjejte přijímač a vysílač 2–3 hodiny pomocí nabíjecího kabelu z krabice.

Poznámka: Nabíječka, powerbanka a další nabíjecí zařízení zobrazená na obrázku výše nejsou součástí balení.



Psa posaďte a nasadte mu přijímač tak, že mezi obojkem a krkem psa ponecháte menší mezeru. Kovové elektrody umístěte uprostřed krku psa tak, aby se dotýkaly kůže.

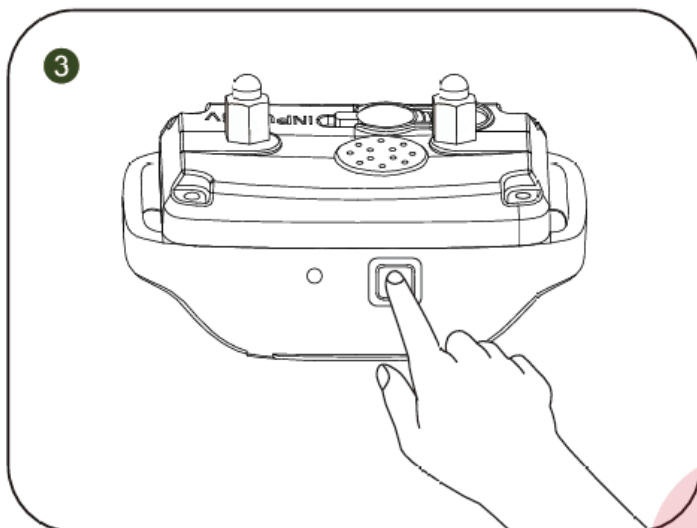

Zapněte přijímač stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 2 sekund, přičemž se ozve pípnutí a vibrace, které signalizují, že je přijímač zapnutý. Zelená kontrolka nyní pravidelně bliká.




Chcete-li vysílač zapnout, posuňte přepínač do polohy ON. LCD displej se rozsvítí.



Varování před ultrazvukem: Vysílač se nesmí používat ve vzdálenosti do 30 cm od lidského ucha, pokud je v ultrazvukovém režimu. Chcete-li nastavit úroveň ultrazvuku, nejprve stiskněte tlačítko Ultrazvuku a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

Poznámka: (1) Doporučuje se začít s úrovní 1 (nízká). Pokud pes nereaguje, zkuste úroveň 2 (střední) nebo úroveň 3 (silná). Na LCD displeji se zobrazí odpovídající číslo úrovně.

Maximální dosah ultrazvukového vyzařování je 15 metrů. Používejte prosím v tomto rozsahu, jinak nemusí fungovat správně.

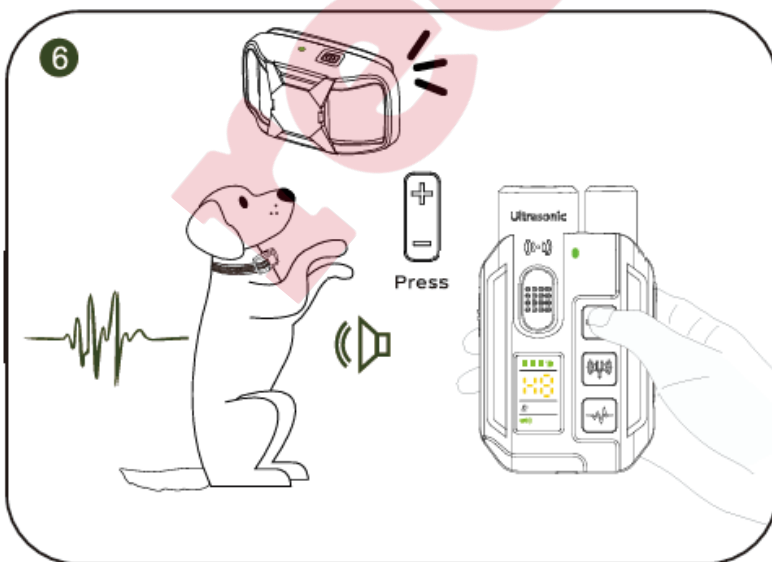


Zvukový příkaz: Stiskněte tlačítko Zvuku a zelený indikátor na dálkovém vysílači se rychle rozsvítí. Přijímač vydá výstražný tón a současně se rozsvítí zelená LED kontrolka na přijímači.

Chcete-li nastavit úroveň výstražného tónu, nejprve stiskněte tlačítko Zvuku a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.




Vibrační příkaz: Stiskněte tlačítko vibrací a zelená kontrolka na dálkovém vysílači se rychle rozsvítí. Přijímač bude vibrovat a současně se rozsvítí zelená kontrolka LED na přijímači. Chcete-li nastavit úroveň vibrací, stiskněte nejprve tlačítko Vibrace a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

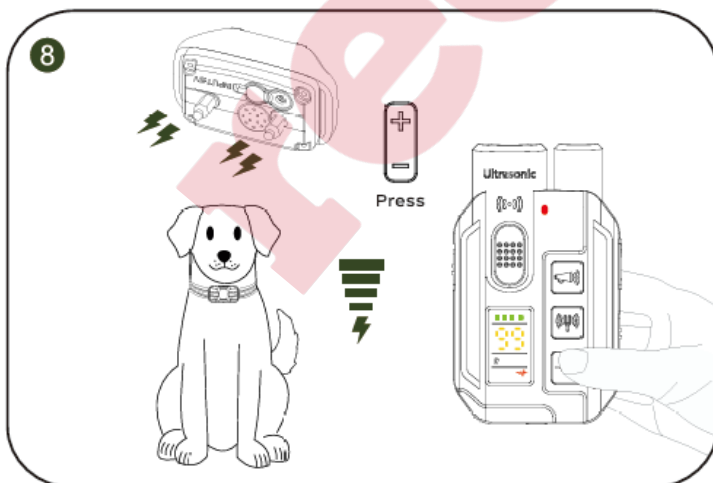


Stimulační příkaz: Stiskněte tlačítko Impuls a červená kontrolka na dálkovém vysílači se rychle rozsvítí. Přijímač vydá impuls a současně se na přijímači rozsvítí zelená kontrolka LED.

Chcete-li nastavit úroveň výboje, nejprve stiskněte tlačítko Impuls a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

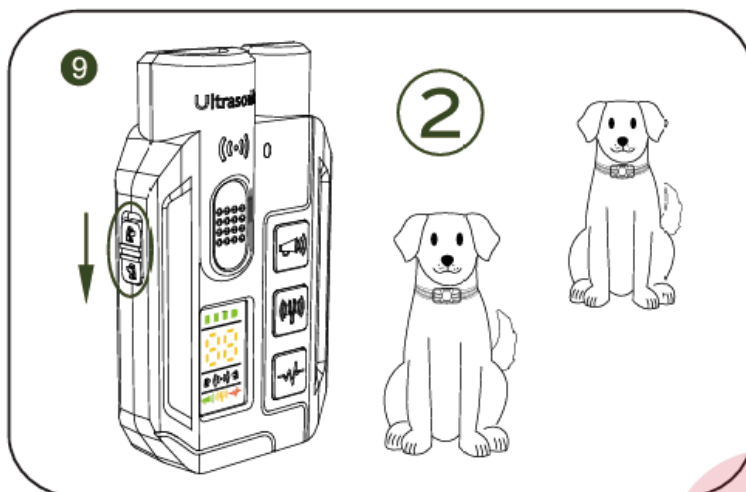


Chcete-li změnit kanál, posuňte přepínač kanálů, který se nachází na levé straně vysílače. Tento produkt dokáže vycvičit až 2 psy.

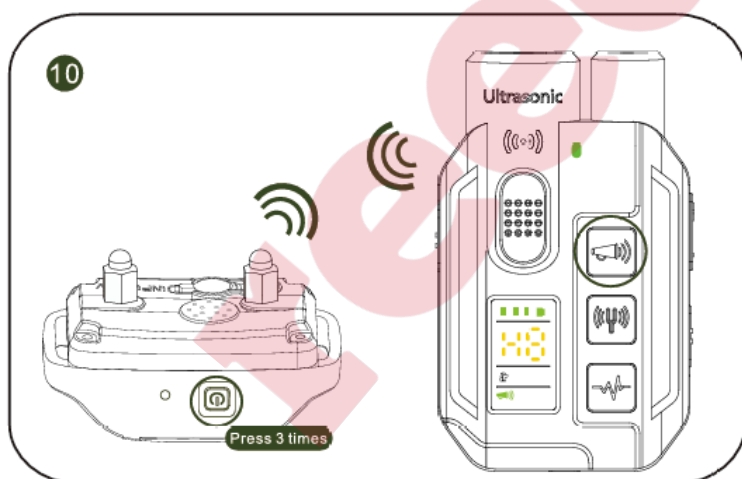

Párování vysílače s přijímačem: 1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímači po dobu 2 sekund. Zapněte vysílač posunutím přepínače do polohy „ON“ na vysílači; 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF na přijímači 3krát pro vstup do režimu párování. Uslyšíte pípnutí a indikátor se rozsvítí zeleně. Nyní budete mít 10 sekund na dokončení párování;

Stiskněte tlačítko Zvuku, Vibrace nebo Impulsu na vysílači a přijímač odpovídajícím způsobem zareaguje, což znamená, že proces párování je dokončen. Další podrobnosti naleznete v části „VI. Párování“

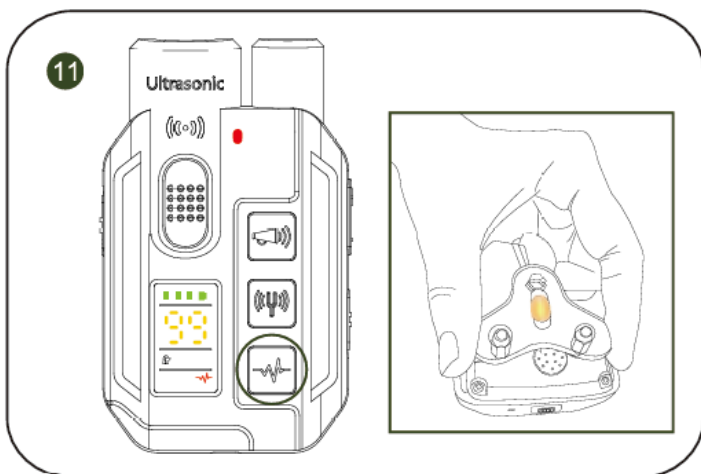

Testování přijímače pomocí testovací výbojky:

1. Zapněte přijímač.
 2. Přiložte testovací výbojku ke kovovým elektrodám přijímače. Ujistěte se, že kovový drát v testovací výbojce má přímý kontakt s oběma horními částmi kovových elektrod.
 3. Stiskněte tlačítko Impulsu na vysílači.
 4. Červená testovací kontrolka bude blikat, pokud přijímač funguje normálně. Při vyšších úrovních výboje bude testovací žárovka blikat jasněji.
- Poznámka: Při testování přijímače prsty položte oba prsty odděleně na horní části kovových elektrod, abyste vytvořili uzavřenou smyčku. Vždy začněte od nejnižší úrovně výboje, abyste předešli zranění.

JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE

Výcvikový obojek se snadno používá díky pokročilému LCD displeji, který vám ukazuje přesnou úroveň stimulace, kterou používáte.

Obojek vám pomůže ovládat vašeho psa bez vodítka. Jednoduchým stisknutím tlačítka vyšle váš vysílač signál do přijímače vašeho psa nebo vydá ultrazvukový zvuk, který efektivně upoutá pozornost vašeho psa. Pes dostane bezpečnou, ale znatelnou stimulaci.


Rychle se naučí souvislost mezi svým chováním a vaší korekcí a brzy budete mít lépe vychovaného psa. Obojek se ukázal jako bezpečný, pohodlný a účinný pro malá i velká plemena psů.

Pokud se obojek na dálkové ovládání používá důsledně a správně, lze psa naučit jakékoli základní povely poslušnosti a pomůže napravit jakékoli špatné chování, které váš pes projevuje.

V. NASTAVENÍ

1. NABIJTE ZAŘÍZENÍ

Nabíjejte přijímač i vysílač pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení, dokud se jejich indikátor nerozsvítí trvale zeleně, což bude trvat přibližně 2–3 hodiny.

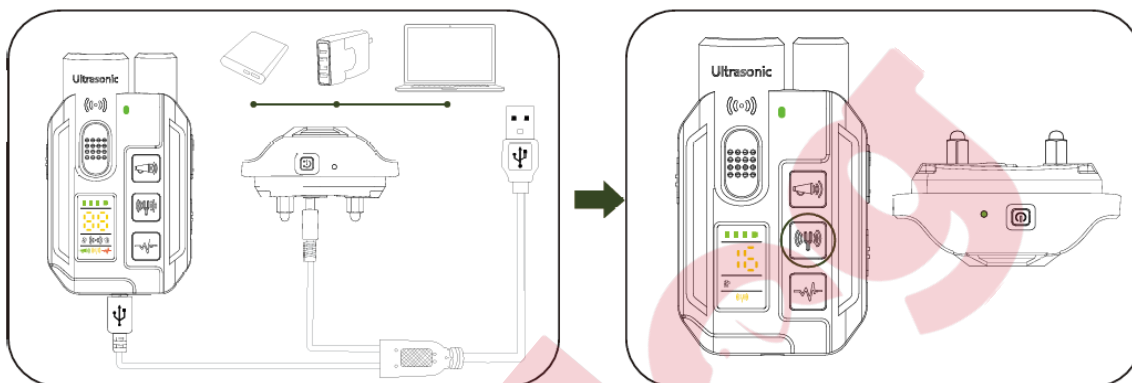


Poznámka:


- (1) Nabíječka, powerbanka a další nabíjecí zařízení zobrazená na obrázku výše nejsou součástí balení.
- (2) Při nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení. Jiné nabíjecí kabely nemusí být vhodné pro tento výcvikový obojek pro psy, což může způsobit elektrické poškození.
- (3) Výcvikový obojek pro psy podporuje POUZE zdroj napájení s jmenovitým napětím 5 V. Pokud je nabíjen nesprávnou nabíječkou: Přijímací obojek - vydá rychlý varovný tón a nabíjení se automaticky zastaví. Vysílač - nabíjení se automaticky zastaví s rychle červeně blikajícím indikátorem.

2. ZAPNĚTE / VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ


Zapněte vysílač posunutím bočního přepínače do polohy "ON". LCD displej se rozsvítí zeleně.

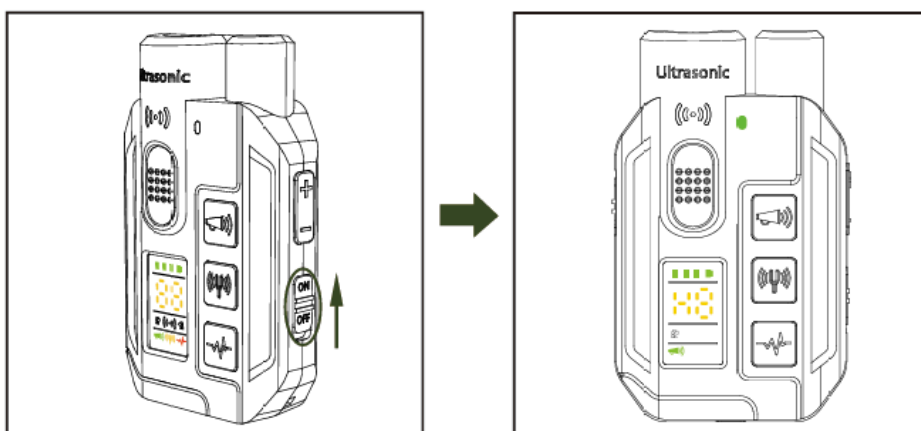


Vypněte vysílače posunutím bočního přepínače do polohy "OFF". LCD displej se zhasne.

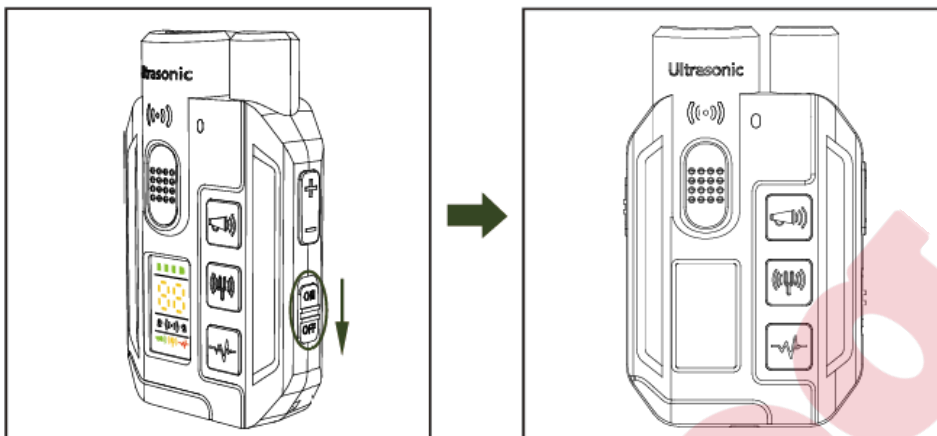

Zapněte přijímač stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 2 sekund. Krátké pípnutí a vibrace signalizují, že se přijímač zapnul, a zelený LED indikátor pravidelně bliká.

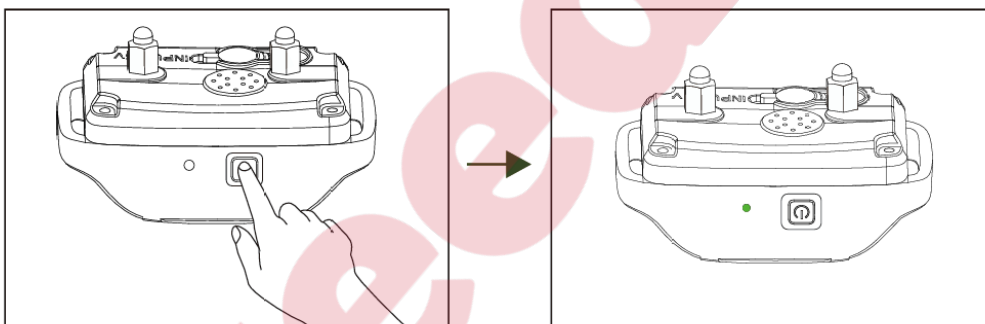


Vypněte přijímač stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 2 sekund, přičemž dlouhé pípnutí signalizuje vypnutí přijímače, kdy zelená kontrolka LED přestane blikat.

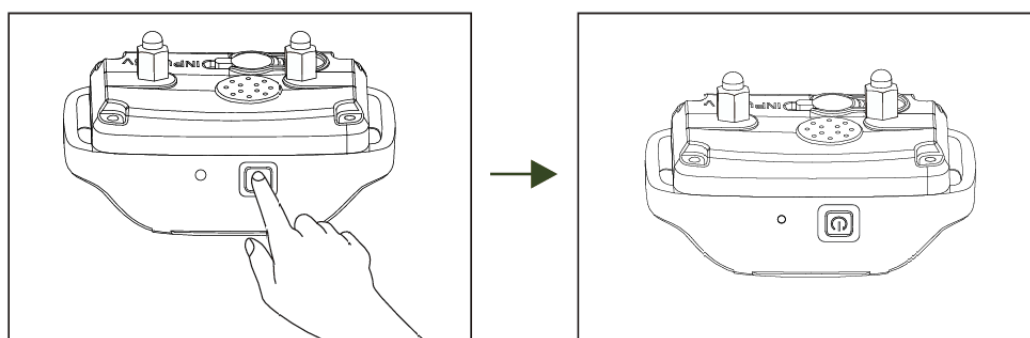

VI. VÝCVIKOVÉ FUNKCE


1. ULTRAZVUK

Stiskněte tlačítko ultrazvuku a ultrazvukový emisní port vydá ultrazvukový zvuk. Automaticky se vypne, pokud stisknete a podržíte tlačítko ultrazvuku po dobu 10 sekund. Celkem existují 3 úrovně ultrazvuku. Chcete-li nastavit úroveň ultrazvuku, stiskněte nejprve úroveň ultrazvuku a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

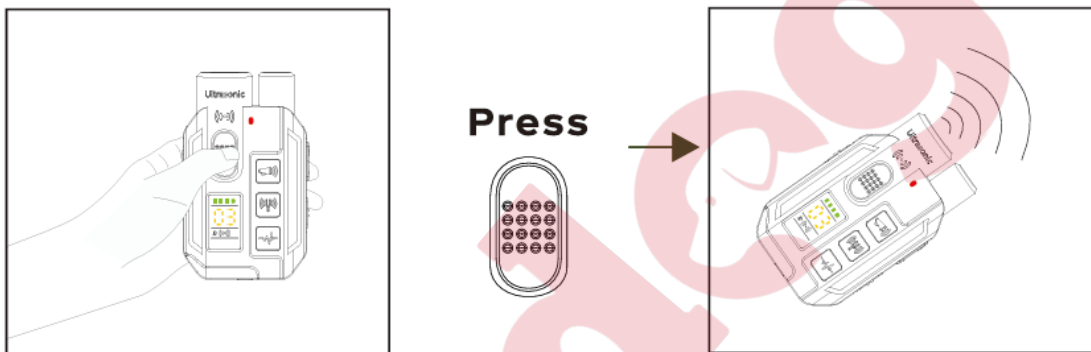


2. ZVUK

Stiskněte tlačítko zvuku a obojek s přijímačem vydá varovný tón. Automaticky se vypne, pokud stisknete a podržíte tlačítko zvuku po dobu 10 sekund. Pro výcvik je k dispozici celkem 8 úrovní zvuku. Chcete-li upravit úroveň zvuku, nejprve stiskněte úroveň zvuku a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

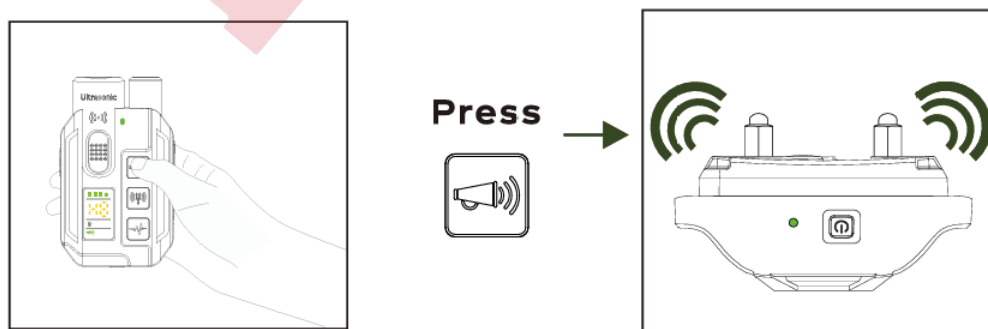



3. VIBRACE

Stiskněte tlačítko vibrací a obojek s přijímačem zavibruje. Automaticky se vypne, pokud tlačítko vibrací stisknete a podržíte po dobu 10 sekund. Celkem je k dispozici 16 úrovní vibrací. Chcete-li nastavit úroveň vibrací, nejprve stiskněte úroveň vibrací a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

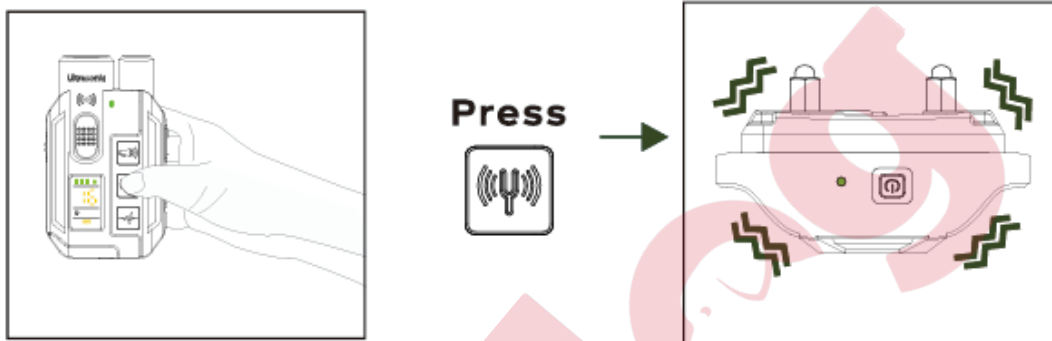

4. IMPULS


Stiskněte tlačítko Impuls a obojek s přijímačem vyšle impuls. Automaticky se vypne, pokud tlačítko Impuls stisknete a podržíte po dobu 10 sekund. Celkem je k dispozici 99 úrovní vibrací. Chcete-li nastavit úroveň impulsu, nejprve stiskněte úroveň impulsu a poté stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro zvýšení/snížení na požadovanou úroveň.

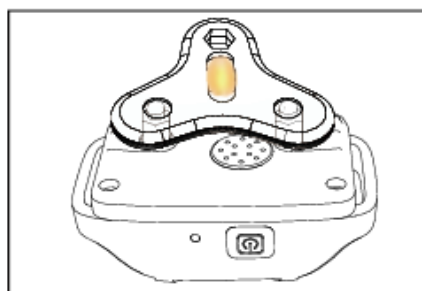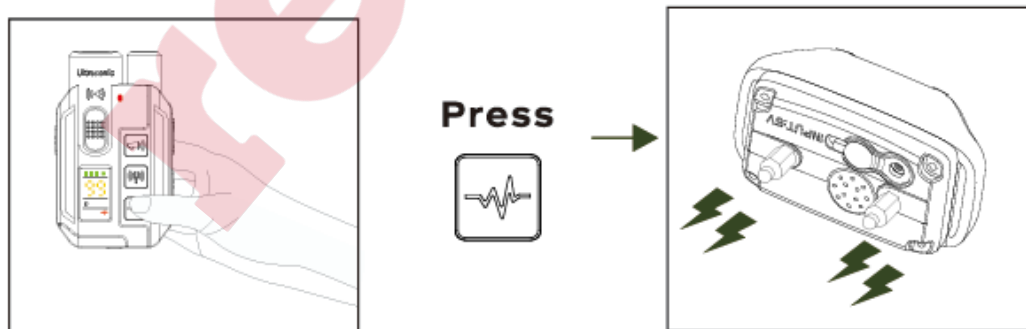

Při prvním testování funkce impulsu umístěte testovací výbojku na kontaktní body. Testovací žárovka se rozsvítí, což znamená, že funkce impulsu funguje, a při vyšších úrovních impulsu se její jas zesílí.

5. ZMĚNA KANÁLŮ

Pokud jste spárovali 2 přijímače, použijte přepínač kanálů na levé straně vysílače k výběru přijímače, který chcete ovládat.

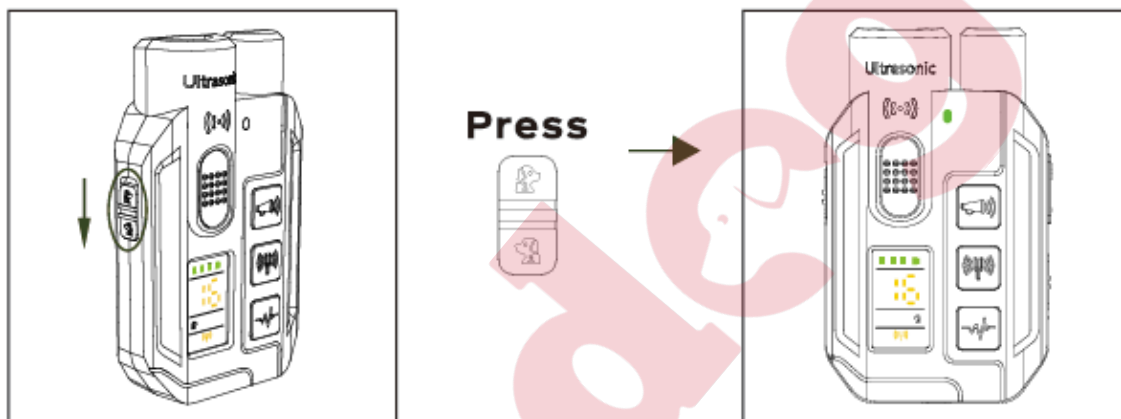

Poznámka: Vysílač se po minutě nečinnosti přepne do režimu spánku, čímž se šetří baterie.

VII. NASAZENÍ PŘIJÍMAČE


DŮLEŽITÉ:

Správné uchycení a umístění přijímače je důležité pro efektivní výcvik. Kovové elektrody s vodivými silikonovými krytkami musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa na spodní straně krku. Pro zajištění správného uchycení postupujte podle těchto kroků:


1. Ujistěte se, že je přijímač vypnutý.
2. Nechte psa stát na čtyřech nohách nebo si úplně lehnout (A).
3. Umístěte přijímač na krk psa blízko uší. Umístěte kovové elektrody do středu pod krk psa tak, aby se dotýkaly kůže (B).

Poznámka: Někdy je nutné zastříhnout srst kolem kovových hrotů, aby byl zajištěn stálý kontakt.

4. Přijímač by měl těsně přiléhat, ale zároveň dostatečně volný, aby se mezi popruh a krk psa vešel jeden prst (C).
5. Nechte psa nosit přijímač několik minut a poté znovu zkontrolujte, zda uchycení uchycení. Zkontrolujte znovu, jakmile si pes s přijímačem zvykne.

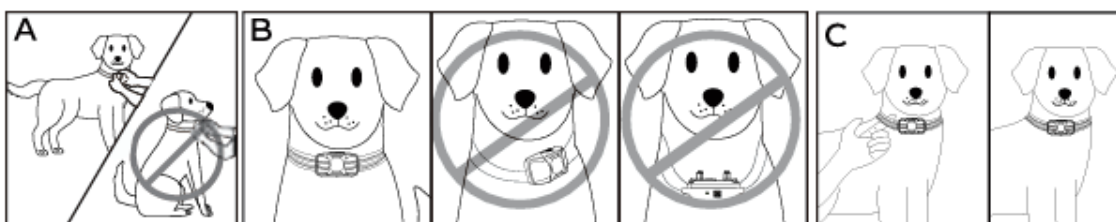

Pro připevnění přijímače k obojku postupujte podle následujících kroků provléknutí popruhu:

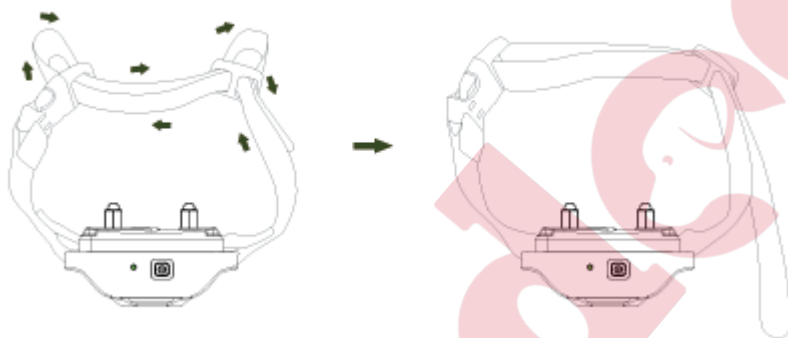


UPOZORNĚNÍ:

- NENECHÁVEJTE přijímač na krku psa nepřetržitě 12 hodin. - Nikdy nepřipevňujte vodítko k obojku.
- Nikdy nepřipevňujte přijímač příliš těsně ke krku psa.
- NOHOLTE psovi krk, mohlo by to zvýšit riziko podráždění kůže. - Pravidelně kontrolujte, zda přijímač dobře sedí, aby se pes s přijímačem cítil pohodlněji.


VII. PÁROVÁNÍ

Pokud přijímač nereaguje na vysílač, postupujte podle těchto kroků pro jejich spárování:


1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přijímači po dobu 2 sekund, abyste jej zapnuli. Zapněte dálkový vysílač posunutím přepínače do polohy „ON“ a LCD obrazovka se rozsvítí.

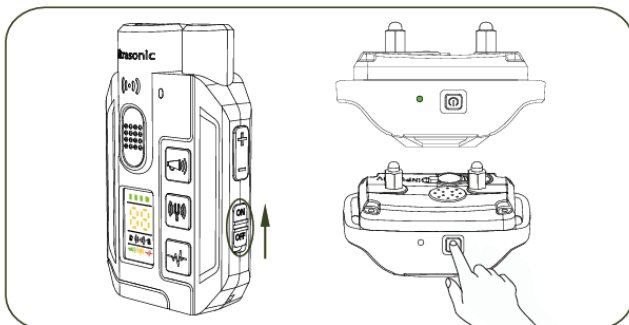

2. Stiskněte 3X tlačítko ON/OFF na přijímači pro vstup do režimu párování. Uslyšíte pípnutí a kontrolka se rozsvítí zeleně. Nyní budete mít 10 sekund na dokončení párování.

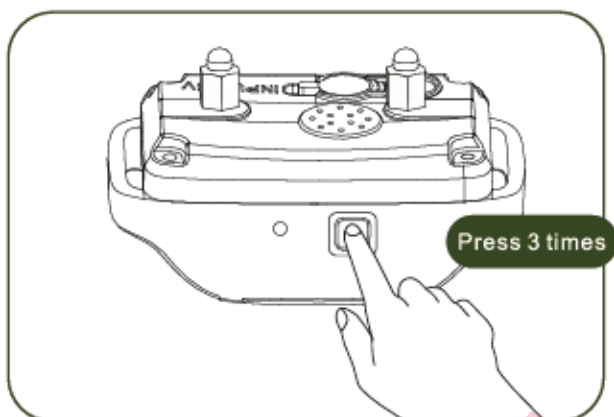


3. Stiskněte tlačítko Zvuku, Vibrace nebo impulsu na vysílači a přijímač 3x pípne a zareaguje po stisknutí kteréhokoli z výše uvedených tlačítek, což znamená, že proces párování je dokončen.

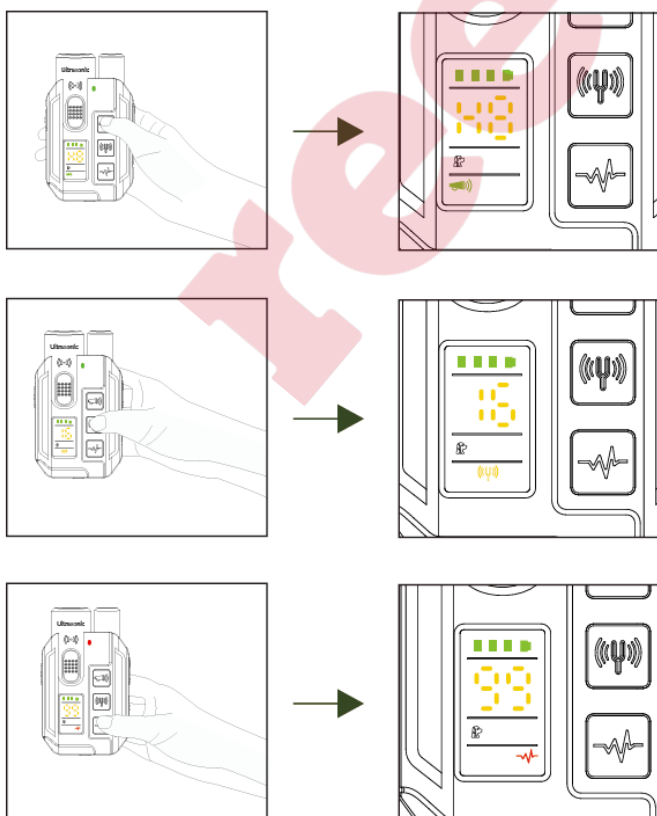

Tip:

Přijímač je ve výchozím nastavení z výroby spárován s vysílačem na kanálu 1. Pokud si zakoupíte nový přijímač, můžete jej spárovat s kanálem 2 podle výše uvedených pokynů. Systém dokáže spárovat až 2 přijímače na 2 různých kanálech. Pokud se vám zařízení nepodaří úspěšně spárovat, může to být způsobeno rušením signálu. Zkuste prosím spárování zopakovat na jiném místě nebo kontaktujte naše servisní středisko.

IX. LCD DISPLEJ A SVĚTELNÉ INDIKÁTORY**OVLADAČ**

	zvuk
	vibrace
	impuls
	ultrazvuk
	úroveň zvuku / vibrace / impulsu / ultrazvuku
	baterie v ovladači

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY NA OVLADAČI

nabíjí se	zelená kontrolka pravidelně bliká
plně nabit	zelená kontrolka svítí trvale
stiskněte 	rozsvítí se zelená kontrolka
stiskněte 	rozsvítí se zelená kontrolka
stiskněte 	rozsvítí se červená kontrolka
stiskněte 	rozsvítí se červená kontrolka

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY NA PŘIJÍMAČI



pomalé blikání označuje, že je přijímač zapnutý
rychlé blikání značí, že se přijímač nabíjí
rychlejší blikání značí, že je baterie v přijímači slabá

reedog

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz

reedog