



REEDOG TC - 012

ZGARDĂ DE DRESAJ CU ULTRASUNETE PENTRU
CÂINI



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați într-un loc sigur

CONDIȚII DE UTILIZARE

- Nu este potrivită pentru câinii agresivi.
- Potrivit pentru câinii cu vârsta de peste 6 luni.
- Timpul de purtare a zgarda nu trebuie să depășească 12 ore pe zi și zgarda trebuie verificată la fiecare 1-2 ore. Verificați pielea în zona în care atinge zgarda.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat să fie ras complet.
- Nu atingeți electrozii în timpul pulsului.
- Zgarda de dresaj nu este o jucărie, păstrați zgarda la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să vă asigurați că câinele dvs. este sănătos înainte de a utiliza zgarda. Dacă nu sunteți sigur de acest lucru, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Scoateți zgarda câinelui înainte de a începe să vă jucați împreună, zgarda ar putea fi declanșată fals
- Dacă există o erupție cutanată sau durere la punctele de contact, vă rugăm să opriți utilizarea produsului până la vindecarea pielii.
- Este interzisă utilizarea acestui produs ca zgardă de lesă pentru animalele de companie.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI



①



②



③



④




⑤



⑥

1. Zgardă anti lătrat TC-012
2. Manual de utilizare
3. Electrozi scurți și lungi
4. Huse de silicon pentru electrozi
5. Cablu magnetic de încărcare
6. Unitate de testare (tub de descărcare)

DESCRIEREA PRODUSULUI

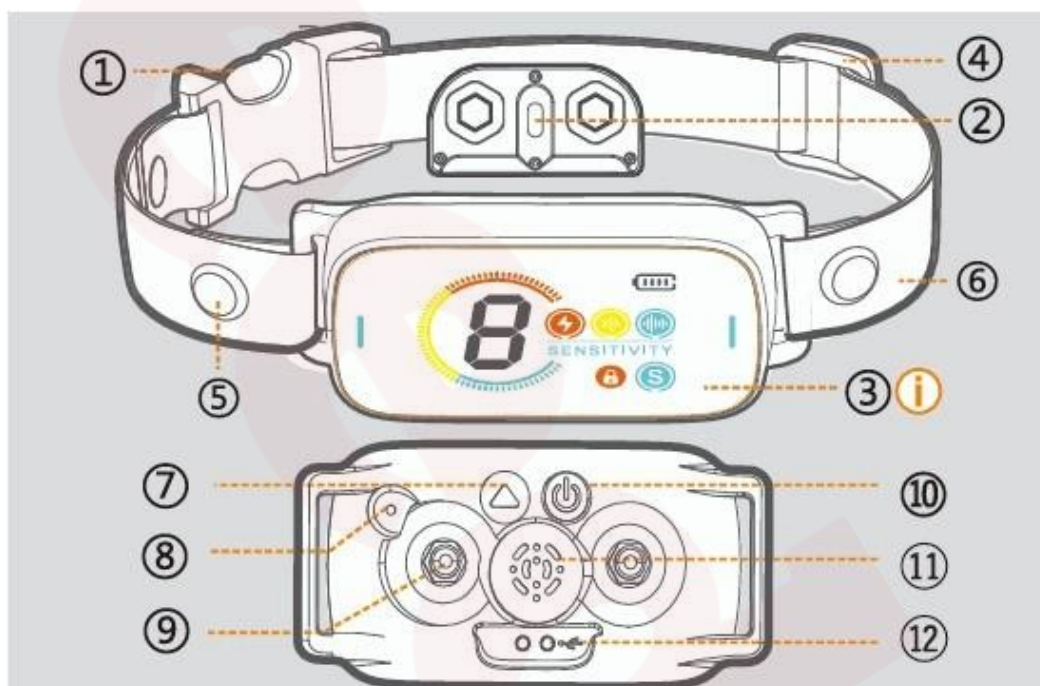

1. Cataramă din plastic
2. Unitate de testare
3. Afișaj color
4. Cataramă glisantă
5. Nit
6. Curea reglabilă pentru guler
7. Buton de reglare
8. Senzor sonor
9. Electrozi
10. Buton ON/OFF
11. Transmițător ultrasonic
12. Puncte de încărcare magnetice



Afișaj de putere

Online Reminderlight - Semn de pauză pentru lumina de reamintire

Sensitivity / E-Shock /Vibration / Ultrasonic level - Sensitivity/Pulse/Vibration/Ultrasonic level

Simbol vibrație - Simbol vibrație Simbol

sensibilitate - Simbol sensibilitate Simbol

E-Shock - Simbol puls Simbol ultrasunete -

Simbol ultrasunete

Funcții de formare



- Funcție anti-șoc - declanșată de senzorul de sunet
- Mod de antrenament ultrasonic
- Modul de antrenament la vibrații
- Mod de antrenament cu impulsuri
- 7 niveluri de sensibilitate

Reedog TC-012 are **7 niveluri de sensibilitate** și un declanșator cu **senzor sonor**.

Zgarda are 3 moduri de antrenament - **ultrasunete, vibrații și puls electrostatic**. Aceasta oferă **3 niveluri de ultrasunete** și **7 niveluri de vibrații** și **7 niveluri de puls electrostatic**.

Setarea implicită pentru nivelul de puls electrostatic este nivelul 3. Setarea implicită pentru nivelul de vibrații este nivelul 6. Setarea implicită a nivelului de sensibilitate este nivelul 5.

3 puncte de frecvență a ultrasunetelor: a) 25 K b) 24/26k c) 24/25/26k

Mod de protecție: Zgarda este declanșată de 5 ori succesiv, apoi este pusă în pauză timp de 60 de secunde.

Alte sunete de lătrat ale câinilor sau alte zgomote ambientale pot declanșa zgarda. Dacă apare o declanșare falsă, reglați setarea corectă a sensibilității.

Funcții de utilizare




- Afișaj LCD mare
- Încărcare magnetică
- Rezistent la praf și la apă (IP67)
- Lampă de testare
- Electrozi lungi și scurți
- Rezistă până la 10 zile în funcționare

TEST DE CIRCUIT

Notă: Încărcați gulerul înainte de utilizare.

1. Nu utilizați un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5 V.
2. Trebuie utilizat cablul magnetic de încărcare inclus în pachet, alte cabluri magnetice pot să nu funcționeze cu acest produs.
3. Produsul are protecție împotriva supratensiunii de 20V cu control al încărcării inverse. În condiții de supratensiune, produsul va opri încărcarea și nu va fi deteriorat.

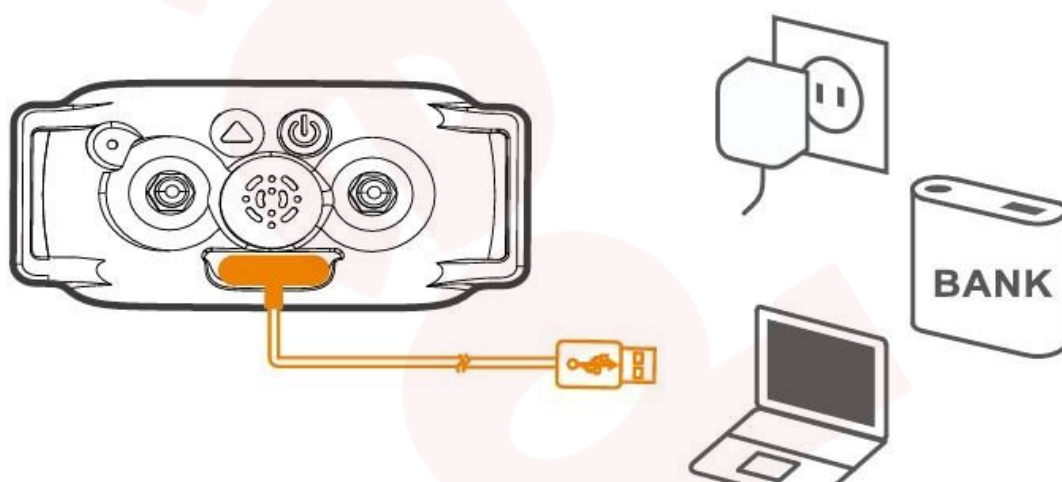

Starea bateriei


Încărcare: Pictograma bateriei clipește înainte și înapoi treptat. După 60 de secunde de inactivitate, ecranul se stinge.

Încărcat complet: Afișarea completă statică a pictogramei bateriei și a literei "F". După 60 secunde de inactivitate, ecranul se stinge și un memento este afișat la fiecare 10 secunde.

Alertă de baterie descărcată: Pictograma bateriei și literele "L" clipească, afișajul se va opri automat după 10 secunde de clipire.



Dacă suflați în senzorul de sunet sau imitați lătratul unui câine, declanșați produsul și efectuați un test de funcționare.

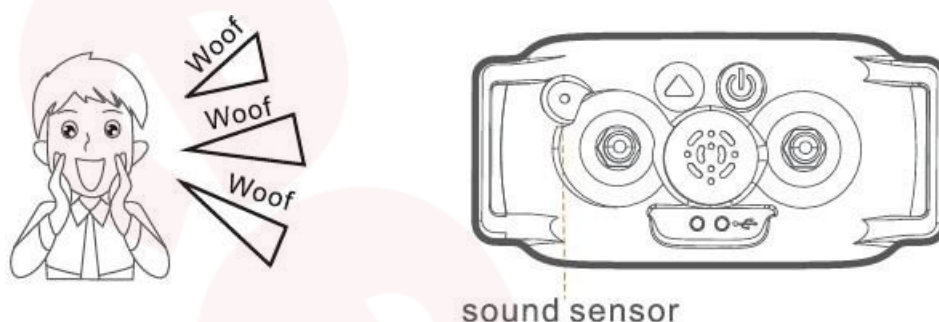

Lătrați de 5 ori la senzorul sonor pentru a testa dacă toate funcțiile sunt OK.


După ce produsul este declanșat, acesta va efectua o ieșire cu ultrasunete, vibrații și electrostatică, indicând faptul că dispozitivul funcționează corect (verificați pictograma ecranului pentru a confirma că ultrasunetele sunt efectuate, urechea umană nu poate auzi ultrasunetele)

Prin setarea modului, selectați modul ultrasunete, vibrații, impuls electrostatic.

Funcția impulsului electrostatic trebuie testată cu unitatea de testare (lampa de descărcare). Dacă pulsul electrostatic funcționează corect, unitatea de testare se va aprinde și cu cât este mai mare pulsul electrostatic, cu atât este mai puternică lumina.

Notă: Orificiul hexagonal de pe lampa de testare poate fi utilizat pentru a atașa sau elibera sonda de contact de punctul de contact.


Atunci când testați funcția de impuls electrostatic, fixați instrumentul unității de testare la contacte.

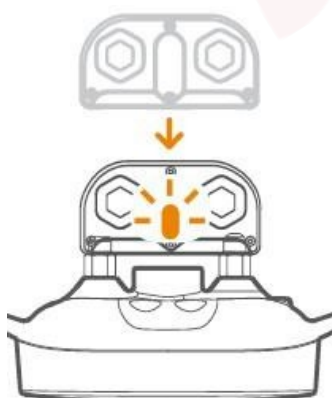

FUNȚIONARE ȘI REGLARE


1. Pornirea

Țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 2 secunde

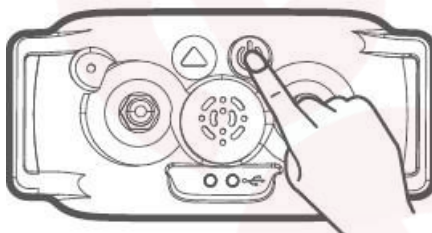

2. Setări funcționale

A: În modul de așteptare, faceți clic pe butonul ON / OFF pentru a aprinde ecranul. Apoi apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a selecta funcția pe care doriți să o setați.

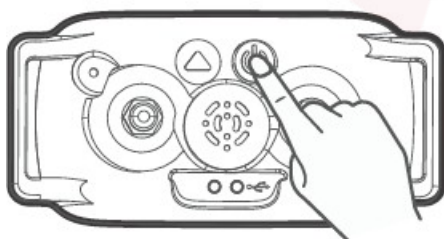

B: Când inelele exterioare ale pictogramelor puls electrostatic/vibrație/ultrasunete/sensibilitate clipeșc scurt, apăsați butonul de setare pentru a regla nivelul funcției.



Pictograma puls electrostatic clipește - puteți regla nivelul pulsului.

Apăsați scurt butonul de setare pentru a regla nivelul pulsului de la 0 la 7. Nivelul 0 înseamnă că funcția este dezactivată.




Pictograma vibrații clipește - puteți regla nivelul vibrațiilor.

Apăsați scurt butonul Setări pentru a regla nivelul vibrațiilor de la 0 la 7. Nivelul 0 înseamnă că funcția este dezactivată.



Pictograma Ultrasunete clipește - puteți selecta tipul de ultrasunete.

Apăsați scurt butonul Setări pentru a selecta tipul de ultrasunete de la 1 la 3. Nivelul 0 înseamnă că funcția este dezactivată.

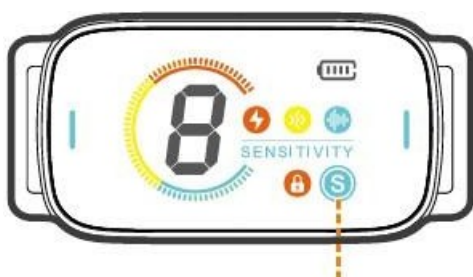

Cercurile exterioare ale pictogramei de sensibilitate clipește - puteți regla nivelul de sensibilitate.

Apăsați scurt butonul Setări pentru a regla nivelul sensibilității de la 0 la 7. Nivelul 7 este cel mai ridicat, nivelul 1 este cel mai scăzut, iar nivelul 0 înseamnă că funcția este dezactivată.

* Când apăsați scurt butonul Setări, se va produce o vibrație scurtă pentru a indica o modificare a parametrilor.



Modul de protecție: atunci când zgarda este declanșată de 5 ori la rând, aceasta intră în modul de protecție și se oprește timp de 1 minut. Apăsați butonul ON/OFF dacă doriți să întrerupeți această pauză de un minut.

ASAMBLAREA COLIEREI

1. Alegeți electrozii (punctele de contact) corecți - scurți sau lungi - și răsuciți-i.



* Punctele de contact scurte sunt deja instalate pe guler. Dacă aveți nevoie de puncte de contact lungi, înlocuiți-le.


3. Instalați capacele de silicon pe electrozi pentru a proteja pielea



Capacul de protecție din silicon conductiv poate preveni eficient riscul de vătămare fizică la contactul cu pielea câinelui.



4. Punerea zgarda

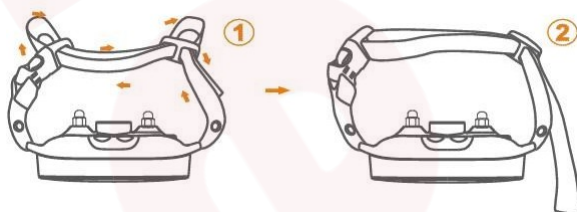

Reglați lungimea zgardei pentru a se potrivi gâtului câinelui.



Puneți zgarda în jurul gâtului câinelui într-un mod confortabil. Asigurați-vă că zgarda este plasată corect pe corzile vocale ale câinelui. Zgarda trebuie să țină ferm, dar, în același timp, degetul dvs. trebuie să încapă între zgardă și gâtul câinelui.

Pentru a vă asigura că zgarda este sigură și eficientă, aceasta trebuie să fie corect montată corect. Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească până la piele sub blană, dar nu trebuie să ciupească. Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corect, deoarece electrozii nu vor face contact corespunzător cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii să fie bine fixați pe piele. În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor. Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu stranguleze câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire. Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Modelul produsului: TC-012

Tensiunea de funcționare: 3,7 V

Capacitatea bateriei: 300 mAh

Tensiunea de intrare: DC/5V 1A

Grad de impermeabilitate: IP67

Temperatura de funcționare: -10 până la +50 grade Celsius

Temperatura de depozitare: - 20 până la + 60 grade Celsius

Dimensiuni: 7,6 cm x 3,7 cm x 3 cm

Greutate: 56 g

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

e

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro

