



iQ PLUS

SISTEM EXTENSIBIL LA 2 CÂINI

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza e-collarul de dresaj iQ PLUS.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI PRODUSUL

AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți toate informațiile de siguranță și despre produs de mai jos înainte de a utiliza produsul dumneavoastră Dogtra.

Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță ar putea duce la vătămarea dumneavoastră, a câinelui dumneavoastră și a altor persoane sau ar putea duce la deteriorarea produsului dumneavoastră Dogtra sau a altor bunuri.

SIGURANȚA PRODUSULUI

Metode de dresaj

Produsele Dogtra pot fi utilizate cu o varietate de metode de dresaj. Cu toate acestea, fiecare câine poate avea o reacție diferită la metodele de dresaj și la produsele Dogtra

produselor Dogtra. Observați-vă îndeaproape câinele atunci când stabiliți metoda de dresaj potrivită de utilizat cu produsul Dogtra.

Câini agresivi

Nu utilizați produsele Dogtra cu câini agresivi, deoarece astfel de câini pot reacționa negativ și pot provoca răni oamenilor sau altor câini. Solicitați asistența unui specialist în dresaj canin sau a unui medic veterinar atunci când aveți de-a face cu câini agresivi.

Copii

Produsele Dogtra nu sunt jucării. Supravegherea unui adult și o atenție deosebită sunt necesare atunci când produsele Dogtra sunt utilizate de copii sau în apropierea acestora.

DETERIORAREA PRODUSULUI

Produs electric

Produsul dumneavoastră Dogtra conține componente electrice și baterii. Nu utilizați sau păstrați produsul dvs. în apropierea surselor de căldură sau a surselor inflamabile. O astfel de utilizare sau păstrare poate deteriora produsul dvs. și/sau provoca incendii, explozii, vătămări sau daune materiale.

Interferențe ale dispozitivelor medicale

Produsele Dogtra conțin componente electrice și magnetice care emit unde electromagnetice și frecvențe radio de nivel scăzut. Aceste unde electromagnetice sau frecvențe radio pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau

alte dispozitive medicale. Consultați-vă medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza dispozitivul medical cu un produs Dogtra. Dacă credeți că produsul dvs. Dogtra interferează cu stimulator cardiac, defibrilator sau alt dispozitiv medical, nu mai utilizați produsul Dogtra.

Activare involuntară

Microprocesorul digital oferă mii de coduri unice pentru a elimina potrivirea frecvenței cu alte e-colar Dogtra. Butonul Constant va închide automat după ce este ținut apăsat timp de 12 secunde sau mai mult, ca o caracteristică de siguranță.

UTILIZARE NEAUTORIZATĂ

Produsul dumneavoastră Dogtra trebuie utilizat numai într-o manieră umană pentru a vă dresa și educa câinele. Produsele Dogtra nu sunt destinate utilizării în orice alt mod și nici nu sunt destinate utilizării cu alte animale sau cu oameni.


BATERII

Produsul dumneavoastră Dogtra conține baterii. Aveți grijă când scoateți și instalați bateriile deoarece vă puteți prinde degetele. Aruncați bateriile conform reglementărilor locale. Nu dezamblați, nu zdrobiți, nu încălziți și nu modificați în alt mod bateria, deoarece aceasta poate provoca incendii, vătămări corporale sau daune materiale.

CONȚINUT

(AT) (A) (GLANCE) -----	6
PRINCIPAL(CARACTERISTICI) -----	7
PREZENTARE GENERALĂ -----	8
ÎNȚELEGEREA SISTEMULUI DVS. DE ANTRENAMENT	
1. PORNIREAAIQPLUSPORNIRE/OPRIRE-----	10
2. TRANSMIȚĂTORBUTONFUNCȚIE-----	11
3. RECEPTORMONTARE-----	13
4. GĂSIREAADREAPTASTIMULAREA-----	14
5. MAXIMIZAREA(DISTANȚEI)-----	15
6. LEDINDICATOR-----	16
7. ÎNCĂRCAREABATERIEI-----	17
8. COD(SETARE) -----	19
GENERALFORMARE(SFATURI) -----	20
(ÎNTREȚINERE) -----	22
DEPANAREGHID-----	23
GARANȚIEȘIREPARAȚIE(INFORMAȚII) -----	26

LA PRIVIRE DE ANSAMBLU

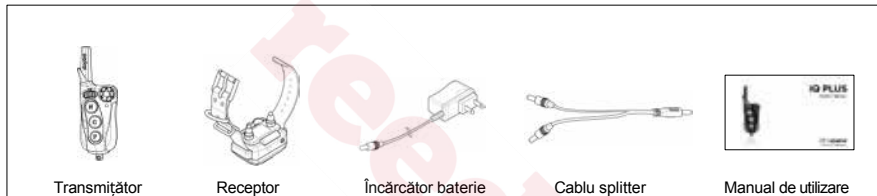

Accesorii opționale

Încărcător auto: conceput pentru a fi utilizat cu o priză auto de 5 volți.

Încărcător european: conceput pentru a fi utilizat cu prize electrice de 230 V CA în Europa.

Pentru a achiziționa accesorii opționale, vă rugăm să vizitați www.dogtra.com sau să apelați serviciul nostru pentru clienți la (888) 811-9111.

CARACTERISTICI PRINCIPALE



Extensibil la un
sistem cu 2 câini



Stimulare
Nick/Constant și
vibrație Pager



Raza de acțiune de 400 de yarzi



Nivel 100
Cadran orientat spre față




Pentru câini de până
la 10 lbs




(Ultra) (Compact)
Receptor

PREZENTARE GENERALĂ

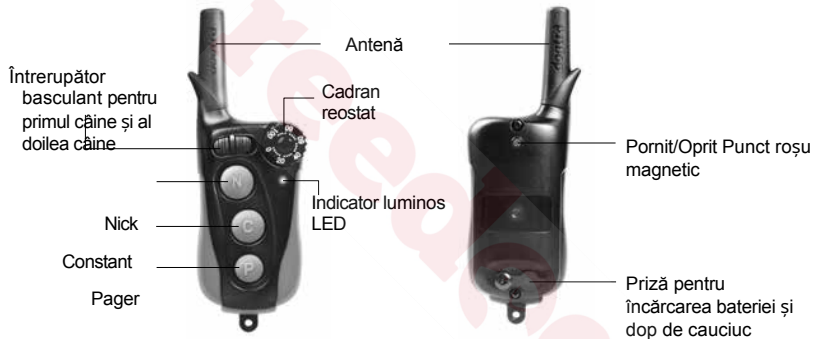

iQ PLUS

Transmițător

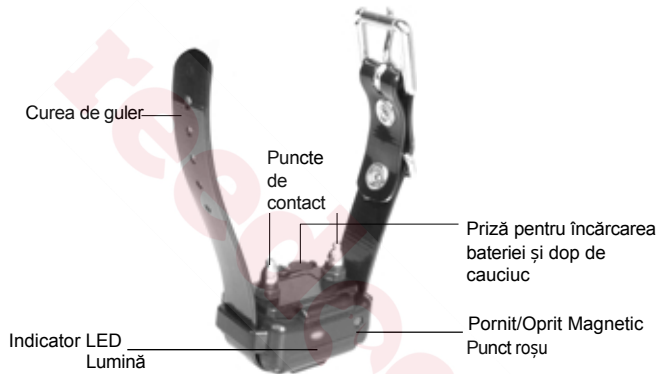


iQ PLUS

Receiver

ÎNȚELEGEREA SISTEMULUI DVS. DE ANTRENAMENT

1. PORNIREA/OPRIREA sistemului iQ PLUS

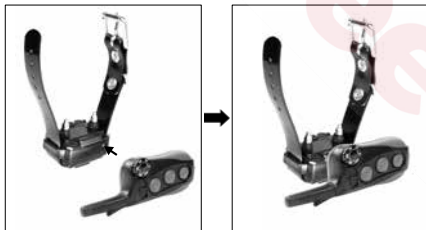

Pentru a porni receptorul, puneți punctul roșu de pe spatele emițătorului portabil pe punctul roșu de pe receptor. Țineți cele două puncte roșii împreună pentru un moment până când se aprinde lumina LED de pe receptor.

Pentru a opri receptorul, repetați aceeași procedură ținând cele două puncte roșii împreună pentru un moment. Lumina LED va deveni roșie pentru un scurt moment, indicând faptul că receptorul este acum oprit.

Transmițătorul portabil nu are un buton de pornire/oprire și se va activa numai atunci când butoanele sunt apăsat.

2. BUTONUL TRANSMIȚĂTORULUI FUNCȚIE



N - Butonul Nick

Atunci când butonul Nick este apăsat, receptorul emite un singur impuls rapid de stimulare electrică.

C - Butonul Constant

Apăsarea butonului Constant oferă stimulare continuă atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 12 secunde. Dacă butonul nu este eliberat după 12 secunde, stimularea se va opri automat ca o caracteristică de siguranță.

P - Butonul Pager

Apăsarea butonului Pager va da o vibrație atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 12 secunde.

Primul câine
câine

Al 2-lea



Înterupător 1 câine/2 câini

Comutatorul de comutare 1st Dog/2nd Dog se află în partea stângă a cadranului de reostat.

I - Primul câine

Glisați comutatorul la stânga sub "I" și apăsați oricare dintre butoane pentru a opera primul receptor.

II - Al doilea câine

Glisați comutatorul spre dreapta sub "II" și apăsați oricare dintre butoane pentru a acționa al doilea receptor.


3. RECEPTOR MONTARE

Montarea corectă

Receptorul trebuie montat astfel încât punctele de contact din oțel inoxidabil chirurgical să apese ferm pe pielea câinelui. Trebuie să puteți introduce două degete sub cureaua zgardei. Cea mai bună locație este pe fiecare parte a traheei câinelui.

Potrivire necorespunzătoare

O potrivire largă poate permite receptorului să se deplaseze pe gâtul câinelui. Atunci când se întâmplă acest lucru, punctele de contact se pot freca de piele și pot provoca iritații. Dacă receptorul este prea larg, contactul nu va fi consecvent și va face ca corecțiile să fie inconsecvente.

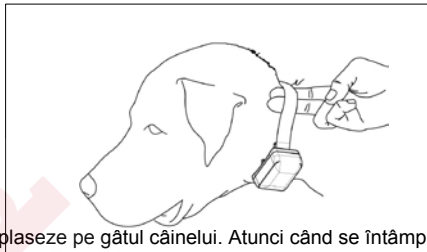

4. GĂSIREA STIMULĂRII POTRIVITE



iQ PLUS are un cadran cu reostat pe partea din față a transmitătorului (0 este cea mai mică valoare și 100 este cea mai mare). Amintiți-vă că va trebui să ajustați setarea (în sus sau în jos) în funcție de temperamentul câinelui dvs. și de pragul de stimulare. Întotdeauna începeți de la


Atenție!

Lăsarea receptorului în același loc pe gâtul câinelui pentru o perioadă prelungită de timp poate provoca iritații ale pielii din cauza sensibilității punctelor de contact. Dacă câinele trebuie să poarte receptorul pentru perioade lungi, re poziționați ocazional receptorul la fiecare câteva ore, astfel încât punctele de contact să fie mutate într-o altă locație pe gâtul câinelui și îndepărtați receptorul după opt ore de utilizare. Asigurați-vă că verificați dacă există iritații ale pielii de fiecare dată când utilizați unitatea.

nivelul cel mai scăzut și creșteți. Nivelul adecvat poate fi găsit atunci când câinele răspunde la stimulare cu o reacție ușoară. De asemenea, pe măsură ce atitudinea câinelui se schimbă, în special în perioadele de excitație crescută sau de distragere a atenției, este posibil să fie necesar să ajustați nivelul intensității.

Notă: Intensitatea stimulării poate fi reglată chiar și atunci când stimularea este în uz.

5. MAXIMIZAREA DISTANȚEI

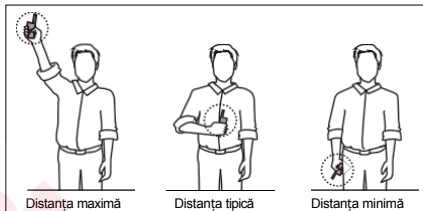

iQ PLUS are o rază de acțiune de 400 de yarzi. În funcție de modul în care utilizați transmițătorul, raza de acțiune a transmițătorului poate varia. Pentru a obține cea mai mare rază de acțiune, țineți emițătorul departe de corp și evitați să atingeți antena. Mențineți unitatea încărcată corespunzător pentru o putere maximă a semnalului.

6. INDICATOR LED




Indicatorul LED clipește la fiecare 4 secunde atunci când receptorul este pornit și gata de utilizare. Indicatorul LED se va aprinde atât pe emițător, cât și pe receptor atunci când butoanele emițătorului sunt apășate. Culoarea LED-ului indică nivelul de viață al bateriei.



Verde = Încărcare completă
Ambra = Încărcare medie Roșu
= are nevoie de Încărcare

Dacă unitatea este utilizată în timp ce indicatorul LED este roșu, aceasta se poate opri automat.

7. ÎNCĂRCAREA BATERIEI

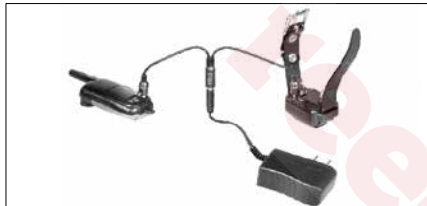

Dogtra iQ PLUS utilizează o baterie cu polimeri de litiu. Reîncărcați unitatea dacă indicatorul luminos este roșu, unitatea nu pornește sau sistemul nu rămâne pornit atunci când este apăsat orice buton.

NOTĂ 1: Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate de Dogtra pentru

colierele dvs. electronice Dogtra. Acest lucru va preveni orice deteriorare care poate surveni din încercarea de a utiliza un încărcător diferit.

NOTĂ 2: Unitatea are o încărcare parțială atunci când părăsește unitatea Dogtra. La primirea sistemului, asigurați-vă că îi dați acestuia o încărcare inițială completă de 2 ore înainte de prima utilizare, departe de orice substanțe inflamabile.

NOTĂ 3: Atunci când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Încărcați complet bateriile dacă unitatea urmează să fie depozitată fără utilizare pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult.

Urmați pașii de mai jos pentru a vă încărca sistemul:

1. Deschideți dopurile de cauciuc de pe receptoarele de încărcare a bateriilor și conectați cablul de încărcare.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete de 120 volți sau, dacă utilizați încărcătorul automat, conectați-l la o brichetă numai pentru bateriile litiu-polimer (utilizați un încărcător european de 220 volți pentru Europa). Toate luminile indicatoare ar trebui să lumineze roșu atunci când încărcarea este corectă și unitatea se va opri automat în timpul procesul de încărcare. Va trebui să porniți din nou unitatea înainte de utilizare odată ce unitatea este complet încărcată și deconectată de la cablul bateriei.
3. Bateria litiu-polimer se încarcă complet în 2 ore. Luminile vor rămâne roșii în timpul procesului de încărcare și vor deveni verzi odată ce unitatea este complet încărcată.
4. După încărcare, acoperiți receptoarele de încărcare a bateriei cu dopurile de cauciuc.

8. COD SETARE

Codificarea primei poziții a câinelui:

1. Setati cadranul reostatului la 0 și plasați comutatorul basculant în poziția "I".
2. Cu receptorul oprit, poziționați punctul roșu de pe spatele emițătorului la punctul roșu de pe receptor. Țineți cele două puncte roșii împreună timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul verde clipește rapid pe receptor.
3. În timp ce LED-ul verde clipește rapid pe receptor, separați cele două dispozitive și apăsați simultan cele două butoane superioare (Nick & Constant) de pe transmițător. Lumina LED de pe receptor va clipi la fiecare 4 secunde când codificarea este completă.

Codarea celei de-a doua poziții a câinelui:

1. Setati cadranul Rheostat la 0 și plasați comutatorul basculant în poziția "II".
2. Cu receptorul oprit, puneți punctul roșu de pe spatele emițătorului pe punctul roșu de pe receptor. Țineți cele două puncte roșii împreună timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul verde clipește rapid pe receptor.
3. În timp ce LED-ul verde clipește rapid pe receptor, separați cele două dispozitive și apăsați simultan cele două butoane superioare (Nick și Constant) de pe transmițător. Lumina LED de pe receptor va clipi la fiecare 4 secunde când codificarea este completă.

DRESAJ GENERAL SFATURI

Câinele dumneavoastră trebuie să cunoască câteva comenzi de obediență de bază înainte de a începe dresajul cu iQ PLUS. Un câine învață dacă i se arată mai întâi o comandă, urmată de o mulțime de repetări pe o perioadă îndelungată. Pe măsură ce câinele devine priceput la aceste comenzi, dresorul poate introduce distrageri și locații diferite pentru a le consolida.

Antrenamentul de obediență în lesă Câinele trebuie să înțeleagă pe deplin comenzile de obediență (stai, stai, aici, călcâi și în cușcă) înainte de a utiliza e-collar pentru întărirea acestor comenzi. O lesă atașată la un

o zgardă standard este utilizată pentru a "învăța" câinele comenzile de bază de ascultare (aici, călcâi, stai și stai). O tragere de lesă/garda este utilizată pentru a întări comanda. Atunci când câinele se conformează comenzii, folosiți întărirea pozitivă/lauda. Odată ce câinele înțelege aceste comenzi, colierul electronic poate fi folosit pentru a le întări.

Începutul dresajului cu colierul electronic

Când simțiți că câinele dvs. înțelege comenzile de ascultare în lesă, putem începe acum cu dresajul cu e-collar. Cu câinele în lesă și purtând e-collar, continuați cu

exercițiile de ascultare. Aplicați o stimulare ușoară (Nick sau Constant) atunci când este dată o comandă; stimularea poate fi eliminată pe măsură ce câinele se conformează. Prin repetare, câinele învață să execute comanda. Etapa finală este faza de evitare, în care câinele învață că poate evita complet stimularea executând comenzile dumneavoastră. Când aceste proceduri de dresaj sunt finalizate, e-collarul este folosit ca memento atunci când câinele nu respectă comenzile dumneavoastră acasă sau pe teren. Păstrați sesiunile inițiale de dresaj scurte și pozitive, deoarece câinii au o durată scurtă de atenție.

Cât de multă stimulare trebuie folosită

Întotdeauna începeți cu niveluri scăzute de stimulare și creșteți în funcție de dispoziția câinelui dumneavoastră și de situația dată. Prin utilizarea cantității corecte de stimulare pentru a vă transmite punctul de vedere, veți avea un mediu mai controlabil și un câine mai puțin stresat. Animalele (și oamenii) funcționează mai bine într-un mediu mai puțin stresant.

Pentru mai multe informații despre dresaj, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.dogtra.com.

ÎNTREȚINERE

Întreținere de bază

Asigurați-vă că capacul de încărcare din cauciuc este bine fixat în poziție atunci când zgarda este utilizată. După fiecare sesiune de antrenament, inspectați cu atenție unitatea pentru a depista eventuale piese lipsă sau deteriorări ale carcasei. Învelișul deteriorat sau spart poate afecta garanția de impermeabilitate a unității. După ce confirmați că nu există nicio deteriorare a carcasei, clătiți receptorul și curățați orice murdărie sau resturi.

Întreținerea pentru depozitare

Dispozitivul iQ PLUS trebuie încărcat complet înainte de a fi depozitat pentru perioade îndelungate. În timpul depozitării, unitatea trebuie să fie

efectuați o încărcare completă o dată pe lună și înainte de prima utilizare. Depozitați unitățile la temperatura camerei. Nu păstrați unitățile expuse la climă extremă.

Rezolvarea problemelor

Dacă unitatea funcționează defectuos, vă rugăm să consultați "Ghidul de depanare" înainte de a o trimite la Dogtra pentru service. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, le puteți trimite prin e-mail la info@dogtra.com sau puteți suna la serviciul clienți la (888) 811-9111.

GHID DE DEPANARE

1. Câinele meu nu reacționează la receptor.

- Asigurați-vă că receptorul este pornit prin plasarea punctului roșu de pe spatele emițătorului la punctul roșu de pe receptor.
- Asigurați-vă că cureaua zgardei este suficient de strânsă astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.
- Punctele de contact pot fi prea scurte pentru blana groasă sau lungă a câinelui dumneavoastră. Este posibil să fie necesar să tăiați părul de pe gâtul câinelui, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea.
- Este posibil ca nivelul de intensitate să fie prea scăzut pentru câinele dumneavoastră. Continuați să creșteți

stimularea până când câinele răspunde de obicei prin mișcarea gâtului, scuturarea capului, privirea peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil, așa că fiți atent).

2. Indicatorul luminos LED se aprinde, dar eu nu simt nicio stimulare.

- Este posibil ca toleranța dvs. să fie mai mare decât a câinilor dvs. Vă recomandăm să plasați ambele puncte de contact pe încheietura mâinii interioare, unde sensibilitatea este mai mare, pentru a testa unitatea.
- Este posibil ca bateria să fie descărcată, verificați durata de viață a bateriei la lumina LED.

3. Transmițătorul portabil nu are rază de acțiune sau stimularea este mai mică atunci când câinele este mai departe.

- Verificați dacă degetele dvs. ating antena, deoarece raza de acțiune poate scădea substanțial.
- Raza de acțiune indicată pe cutia unității este pentru teren plat. Tufișurile grele, copacii, dealurile sau umiditatea vor afecta raza de acțiune a unității. Pentru cea mai bună rază de acțiune, țineți transmițătorul vertical deasupra capului și/sau încercați să vă mutați pe un teren mai înalt.
- Orice conductor electric va afecta raza de acțiune, cum ar fi mașinile, lanțurile pentru câini, structurile metalice și turnurile radio. Pentru cele mai bune rezultate, operați departe de aceste elemente.

4. Unitățile mele nu se încarcă.

- Este posibil ca bateriile să nu fie încărcate corespunzător sau ca încărcătorul, splitterul și portul de încărcare să nu să funcționeze corect. Puteți trimite unitățile dvs. de încărcare pentru a le inspecta.
- Pinul de încărcare poate fi deteriorat. În interiorul portului de încărcare, există un pin metalic care ar trebui să stea drept și rigid. Dacă știftul se clatină, este rupt sau lipsește, va trebui să trimiteți unitatea la Departamentul de reparații. Portul de încărcare trebuie să fie curat înainte de încărcare; curățați murdăria cu un tampon de bumbac și puțin alcool de frecare. Dacă câinele este în

apă sărată, asigurați-vă că clătiți receptorul și portul de încărcare cu apă curată.

- Dacă cele de mai sus nu vă rezolvă problemele, contactați serviciul clienți Dogtra la info@dogtra.com sau (888) 811-9111.

5. Câinele meu are iritații ale pielii.

- Acest lucru poate fi cauzat de o potrivire necorespunzătoare sau de purtarea unității prea mult timp. Dacă câinele dumneavoastră prezintă semne de iritare a pielii, consultați un medic veterinar. Odată ce pielea câinelui revine la o stare normală, continuați să utilizați receptorul și verificați gâtul câinelui dvs. de fiecare dată când utilizați unitatea.

GARANȚIA PRODUSULUI DOGTRA

GARANȚIE LIMITATĂ

Pentru produsele Dogtra achiziționate de la distribuitorii autorizați Dogtra

Garanție de un an

Cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos, Dogtra garantează cumpărătorului cu amănuntul inițial ("Dumneavoastră") că produsele sale Dogtra nu vor prezenta defecte de materiale și manoperă pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziției ("Garanția"). Garanția acoperă costul de reparare (piese și manoperă) sau de înlocuire (dacă repararea nu este posibilă) a unui produs Dogtra defect în perioada menționată de un an. Pentru astfel de produse reparate sau înlocuite, se aplică partea rămasă din perioada de garanție inițială sau nouăzeci (90) de zile, oricare este mai lungă. Dogtra, la discreția sa exclusivă, va stabili dacă să repare sau să înlocuiască un produs acoperit de garanție.

Condiții de garanție

Garanția nu este transferabilă și se aplică produsului dumneavoastră Dogtra numai dacă:

(1) Sunteți cumpărătorul original cu amănuntul al produsului,

- (2) Ați cumpărat produsul de la un dealer autorizat Dogtra și
(3) prezentați o chitanță sau o altă dovadă de achiziție care să arate o dată de achiziție valabilă, numele și adresa distribuitorului autorizat și produsul achiziționat identificat prin model și/sau număr de serie.

Excluderi din garanție

Garanția nu acoperă daunele, pierderile sau deteriorarea produsului dumneavoastră Dogtra cauzate: de utilizarea necorespunzătoare, neglijența, abuzul sau alte manipulări necorespunzătoare ale produsului; de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau îngrijire; de utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinat; de accidente sau forțe naturale, cum ar fi incendii sau inundații; sau de uzura normală, cum ar fi zgârieturi pe suprafața produsului.

De asemenea, garanția nu acoperă produsele Dogtra care: sunt achiziționate de la distribuitori neautorizați; sunt achiziționate în afara Statelor Unite sau a Canadei; au fost deteriorate în timpul transportului (chiar dacă Dogtra a plătit sau a aranjat transportul); au fost modificate sau alterate în orice mod; sunt deschise sau reparate de către oricine altcineva decât Dogtra; sau au numere de serie care au fost modificate sau șterse.

Garanție unică

Prezenta garanție este singura garanție oferită de Dogtra pentru produsele sale Dogtra. În afară de această garanție, Dogtra nu face nicio altă declarație sau garanție cu privire la produselor sale, fie verbal sau în orice manual al produsului, pe orice ambalaj, pe orice site web sau în orice alt material scris. Niciun distribuitor de produse Dogtra, nici vreun angajat sau agent al Dogtra nu este autorizat să facă adăugiri, modificări sau extinderi ale garanției. Dogtra, la discreția sa exclusivă și în orice moment, își rezervă dreptul de a modifica Garanția.

RENUNȚAREA LA ALTE GARANȚII

GARANȚIA DE MAI SUS ESTE FURNIZATĂ ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE. DOGTRA RENUNȚĂ LA ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitarea despăgubirilor

Răspunderea Dogtra este limitată la costul de reparare sau înlocuire a produsului Dogtra în garanție. Orice reclamație sau acțiune

pentru aplicarea Garanției trebuie să fie inițiată în termen de treizeci (30) zile de la expirarea Garanției pentru produsul dumneavoastră. Dogtra nu va fi răspunzătoare pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, consecutive sau similare bazate pe încălcarea garanției, încălcarea contractului, neglijență, delict civil strict sau orice altă teorie juridică referitoare la Dogtra și produsele sale. Daunele pentru care Dogtra nu va fi responsabilă includ, dar nu se limitează la: pierderea veniturilor sau a profiturilor; pierderea veniturilor sau a economiilor; pierderea utilizării produsului sau a produselor asociate; costul oricăror produse sau servicii de înlocuire; inconveniențe, timp de nefuncționare sau orice alt timp; pierderea bunăvoinței; reclamații ale t e r ț i l o r , inclusiv ale clienților; și daune materiale.

Drepturile legale pot varia în funcție de stat sau jurisdicție

Garanția vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază în funcție de stat sau jurisdicție. Unele state sau jurisdicții nu permit anumite limitări ale garanțiilor implicite sau ale daunelor accidentale sau indirecte sau alte remedii, astfel încât unele dintre limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

În cazul în care o parte a Garanției este considerată de o instanță ca fiind invalidă sau inaplicabilă, celelalte părți ale Garanției

va rămâne în vigoare și cu efect deplin și nu va fi în niciun fel afectată sau invalidată, iar partea invalidă sau neaplicabilă va fi modificată astfel încât să se atingă cât mai aproape de intenția Garanției.

Înregistrarea produsului

Dogtra recomandă clienților să își înregistreze produsele cât mai curând posibil după cumpărare. Înregistrarea produsului va facilita orice serviciu de garanție viitor. De asemenea, puteți primi informații utile și actualizări despre produsele Dogtra existente și viitoare.

Pentru a vă înregistra produsul, vizitați www.dogtra.com/product-registration. Dacă produsul dvs. nu este înregistrat la Dogtra, vi se va solicita să furnizați o chitanță sau o altă dovadă de achiziție (așa cum se prevede mai sus) pentru a beneficia de serviciul de garanție.

Cum să obțineți serviciul de garanție

În cazul în care produsul dumneavoastră Dogtra necesită service în garanție, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți prin telefon sau e-mail pentru o evaluare a garanției (a se vedea mai jos pentru informații de contact). După a p r o b a r e a lucrării în garanție, Dogtra va repara sau va înlocui (la alegerea Dogtra) produsul dvs. fără costuri pentru manoperă sau piese. Sunteți responsabil pentru expedierea, inclusiv costurile, a produsului dvs.

produsul la Dogtra pentru service în garanție. Dogtra se va ocupa de expedierea, inclusiv de costuri, a produsului reparat sau înlocuit către clienții din SUA. Dogtra nu va fi responsabilă pentru expedierea, inclusiv costurile și/sau taxele sau tarifele aplicabile, pentru produsele trimise în Canada. Astfel de costuri, impozite sau taxe vor fi suportate de către client.

Pentru a vă înregistra produsul, vizitați www.dogtra.com/product-registration.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro