



Használati útmutató



Automata macskatoalett

Modell:HIP-C101

A kép csak tájékoztató jellegű, kérjük, a pontos termékre hivatkozzon.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések

A termék funkciói és jellemzői

Csomag tartalma

Fő műszaki adatok

Használati utasítás

Sterilizációs funkció használata

Tisztítás és karbantartás

Gyakori hibák és hibaelhárítás

1. Figyelmeztetések

- 1) Ez a termék beltéri vagy hasonló beltéri környezetben használható.
- 2) Egyenes, kemény talajra vagy fa padlóra helyezze.
- 3) Ha a terméket csomagolás nélkül szállítja, ne húzza a talajon, és kezelje óvatosan, különben a súlyérzékelő megsérülhet.
- 4) A macska testsúlya legyen 1 és 10 kg között.
- 5) Kérjük, a használat megkezdése előtt töltsön macskaalmot a dobba, és oszlassa el, különben a gép nem tud megfelelően inicializálódni.
- 6) Az alom szintje ne haladja meg a MAX jelzést, hogy ne befolyásolja a gép normál működését.
- 7) Az ultraviola (UV) sterilizációs funkció működése közben ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- 8) A termék elején mágnesek találhatók. Ha valaki szívritmus-szabályozót vagy hasonló eszközt visel, használat előtt konzultáljon orvosával.

2. A termék funkciói és jellemzői

- 1) Amikor a macska belép a tiszta dobba, a készülék automatikusan megáll.

- 2) Amikor a macska elhagyja a tisztító rekeszt, a gép automatikusan megtisztítja magát.
- 3) Megjeleníti a jelenlegi súlyadatokat.
- 4) Alacsony zajszintű működés.
- 5) Intelligens túlsúly-védelem.
- 6) UV lámpás sterilizáció.
- 7) A gyűjtővödör mindkét oldalról kihúzható, így a termék fal mellé is helyezhető.

- 8) Hangos közvetítés (hangüzenet).

3. Csomag tartalma

Készülék ×1

Tápegység adapter ×1

UV lámpás sterilizáló tartozékok ×1

Speciális szemeteszák (ajándék) ×1

Használati útmutató ×1

4. Fő műszaki adatok

Termék neve: Automata macskatoalett

Verzió: HIP-C101

Tápegység adapter: bemenet AC 100-240V / 0,4A, kimenet DC 12V / 1A

Névleges teljesítmény: $\leq 6W$ (UV sterilizációs lámpa nélkül); UV lámpás sterilizációs teljesítmény: $\leq 5W$

Készletléti teljesítmény: $\leq 0,5W$

Mérési tartomány: 1,0–20 kg (MAX)

Mérési pontosság: $\pm 0,01$ kg (statikus)

Macskaalom kapacitás: ≤ 3 liter

Gyűjtőödör kapacitása: ≤ 3 liter

Üzemzaj: < 55 dB (A-súlyozás)

UV lámpa működési idő: 15 perc

Elektromos készülék besorolása: II. osztályú berendezés

Termék mérete: h. 655 mm $\times$ sz. 642 mm $\times$ m. 605 mm

Nettó tömeg: $8,5 \pm 0,3$ kg


Normál üzemeltetési környezet: Környezeti hőmérséklet: $5-40$ °C, Relatív páratartalom: $\leq 93\%$, kondenzáció nélkül

Tárolási és szállítási környezet: Környezeti hőmérséklet: $-20-60$ °C,
Relatív páratartalom: $\leq 93\%$, kondenzáció
nélkül

Végrehajtási szabvány: GB4706.1-2005, Q-HIP001-2019

5. Használati utasítás

Termékvázlat

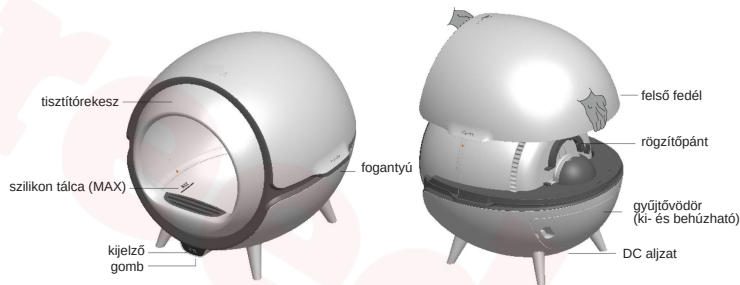

*Bekapcsolás előtti előkészületek

A tápegység adapter csatlakoztatása előtt végezze el az alábbi előkészületeket (ellenkező esetben a készülék súlyérzékelője nem tudja inicializálni az adatokat).

1. Először helyezze a macskaalmot a szilikon tálcára (kövesse a MAX jelzést).
2. Vegye ki a gyűjtővödröt, helyezze bele a szemeteszacát, majd tegye vissza a helyére.

*A készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez (DC 12V IN), a készülék automatikusan készenléti állapotba lép.

Kijelző felület és funkciók működése

nincs szemetesvödör


működési
állapot

súly



- 1) Működési állapot: A zöld visszajelző fény villog, jelezve, hogy a tisztítórekesz hamarosan forogni fog; a zöld visszajelző fény folyamatosan világít, amikor a tisztítórekesz forog.
- 2) Súly kijelzése: Amikor a macska használja, a kijelző a macska súlyát mutatja.
- 3) Nincs vödör figyelmeztetés: A kijelzőn megjelenik, ha a gyűjtővödör ki van véve. Hangüzenet is hallható, és a készülék leáll.
- 4) STOP: A tisztítórekesz megáll, amikor forog, és megjelenik, ha a készülék érzékelővédelemmel és sterilizációs módban van.
- 5) Vödör megtelt figyelmeztetés: Megjelenik, amikor a vödör megtelt, és a készülék leáll.

6. Sterilizációs funkció használata

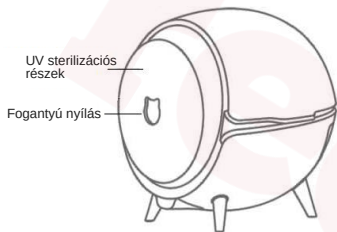

Amikor a készülék készenléti állapotban van, vegye elő a sterilizációs tartozékot, és csatlakoztassa a készülékhez (a képen látható módon). Dugja be a DC csatlakozót a készülék alján, hátul található OUT DC 12V aljzatba, ezzel a készülék sterilizációs módba kapcsol. A sterilizációs módban működő UV-fényt látni fogja (ne nézzen közvetlenül az UV fényre), és a fény 15 perc után automatikusan kikapcsol.

A sterilizációs tartozék DC csatlakozójának kihúzása után a készülék visszavált másik módba.

7. Tisztítás és karbantartás

• Felső fedél és felület tisztítása

Kérjük, húzza ki az adaptert a konnektorból, majd tiszta, puha, nedves ruhával, enyhe tisztítószerrel törölje át.

✱ Megjegyzés: A termék belsejében áramköri panel található, folyadék nem juthat be.

• Tisztítórekesz és gyújtóvödör tisztítása

A tisztítórekesz és a gyújtóvödör levehető, külön szétszedhető és mosható, de visszahelyezés előtt meg kell szárítani őket.

• Szétszerelési lépések:

- 1) Húzza ki a tápegység adaptert.
- 2) Vegye le a felső fedelet (lásd termékvázlat).

- 3) Távolítsa el a rögzítőpántot (lásd termékvázlat).
- 4) Vegye ki a tisztítórekeszt.

8. Gyakori hibák és hibaelhárítási módszerek

Tétel	Hiba	Okok elemzése	Hibaelhárítás
1	A súlyérték megváltozott	1. Ellenőrizze, hogy az eszköz egyenletesen és stabilan van-e elhelyezve, kemény vagy fa padlón van-e. 2. Ellenőrizze, hogy a macskaalom alátét érintkezik-e a készülékkel. 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e más tárgy érintkezésben a készülékkel.	Helyezze át az eszközt.
2	Nem működik	1. Szenzor inicializációs hiba. 2. Meghibásodás	Indítsa újra az eszközt. Ha továbbra sem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

*Ha a fentiek elvégzése után is fennáll a probléma, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz konzultációért.

Megjegyzés: A cég fenntartja a jogot a termék technológiájának és megjelenésének módosítására. A műszaki adatok és információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu