




Reedog S7

COLAR DE PROTECȚIE cu telecomandă

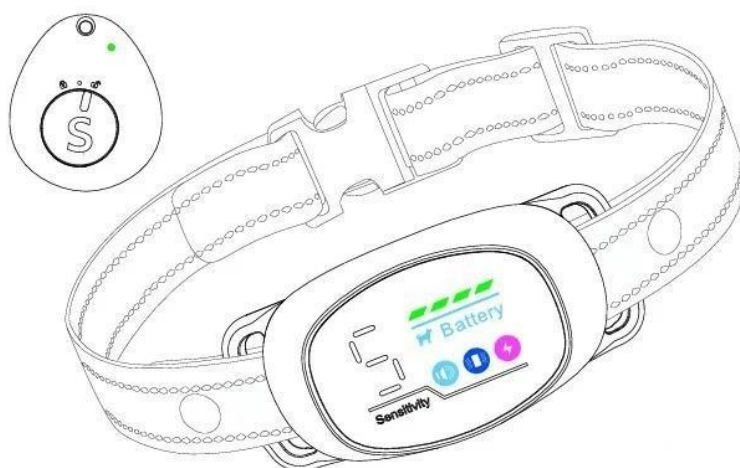

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați într-un loc sigur!

CONDIȚII DE UTILIZARE




- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă la zgardă; aceasta provoacă o presiune excesivă asupra contactelor.
- Spălați zona gâtului câinelui și pintenii metalici ai zgardei cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Pentru confortul câinelui dumneavoastră, puneți capace de silicon pe punctele de contact.
- Nu este potrivită pentru câinii agresivi.
- Zgarda anti lătrat nu este o jucărie, țineți zgarda departe de îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să vă asigurați că câinele dvs. este sănătos înainte de a utiliza zgarda. Dacă nu sunteți sigur de acest lucru, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Când zgarda este pusă, corpul uman nu trebuie să atingă direct punctele de contact ale produsului.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere la punctele de contact, vă rugăm să întrerupeți utilizarea produsului până când pielea se vindecă.
- Timpul de purtare a zgarda nu trebuie să depășească 12 ore pe zi și trebuie verificat la fiecare 1-2 ore.
- Acest produs este potrivit pentru câinii cu greutatea de peste 10 kg și vârsta de peste 6 luni.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat să fie ras complet.

CONȚINUTUL PACHETULUI

1. Zgardă anti lătrat
2. Telecomandă
3. Manual de utilizare
4. Cablu magnetic de încărcare
5. Lampă de testare
6. Cureaua de încheietură


reedog

DESCRIEREA PRODUSULUI

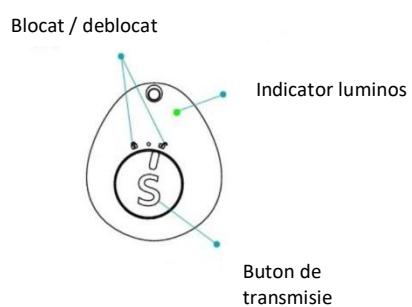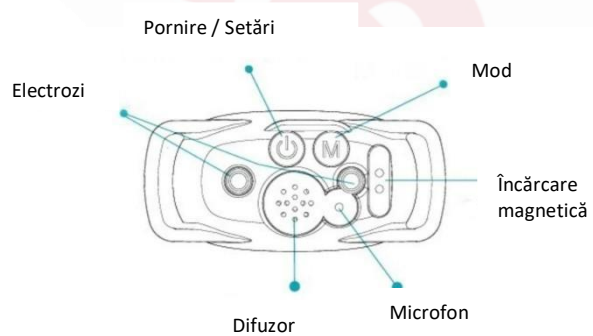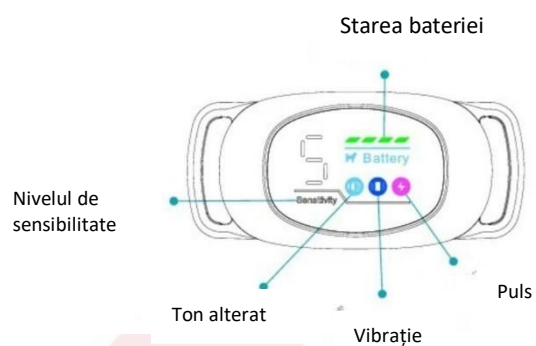

PRIMA UTILIZARE

1. ÎNCĂRCAȚI ZGARDA ANTI LĂTRAT

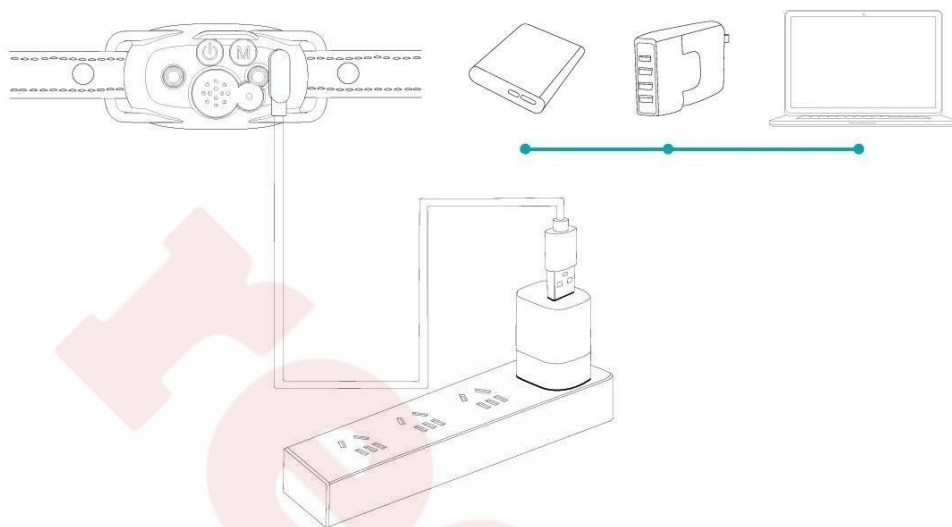


Puteți încărca zgarda anti- lătrat prin intermediul unui computer, al unei bănci de energie sau al unui încărcător cu o tensiune de ieșire de 5W timp de 2 - 3 ore. Utilizați cablul magnetic inclus. Alte cabluri de încărcare pot deteriora ireversibil dispozitivul.


Când produsul este încărcat, bara bateriei clipește de la stânga la dreapta și indicatorul clipește rapid. Când produsul este complet încărcat, bara bateriei nu mai clipește și indicatorul începe să se aprindă. Dacă produsul este încărcat cu un încărcător neadecvat, se va auzi un semnal sonor de avertizare.

Notă: 1.Un încărcător neadecvat este un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5 V. 2.Un încărcător neadecvat este un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5 V. La încărcare, utilizați cablul magnetic de încărcare inclus în pachet. Alte cabluri de încărcare magnetice pot să nu fie potrivite pentru acest produs și pot provoca daune electrice

2. FIXAȚI ZGARDA ANTI LĂTRAT

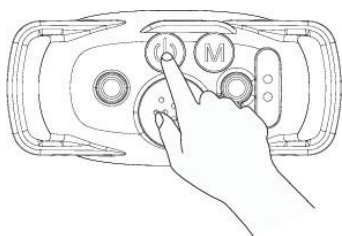



Apăsați lung butonul On timp de 3 secunde.

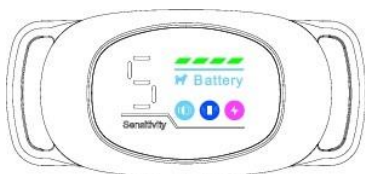

Afișajul se va aprinde cu o vibrație și un bip.

3. TEST FUNCȚIE

Pentru a porni modul de testare, apăsați butonul On, pe afișaj va apărea cifra 0. Apoi imitați lătratul câinelui în senzorul microfonului de pe spatele zgărdii receptoare.

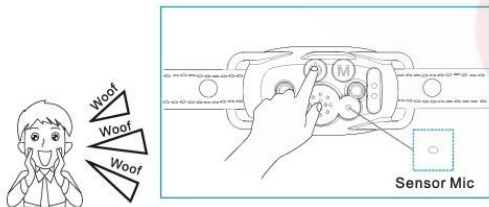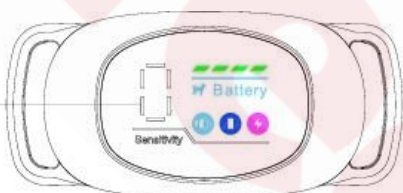

Apăsați butonul de pornire pentru a intra în modul de testare. Asigurați-vă că pe afișaj apare cifra 0 înainte de a începe testul.



Când zgarda este în modul Test, se va auzi un sunet și vor avea loc o vibrație și un impuls după ce imitați lătratul câinelui.



Atunci când testați corecția impulsurilor, țineți zgarda de testare pe punctele de contact.



Notă: Dacă produsul răspunde așa cum este descris mai sus, ați reușit să setați corect zgarda anti lătrat

SETAREA ZGARDA

Cum să comutați modurile

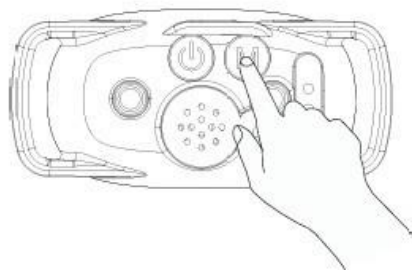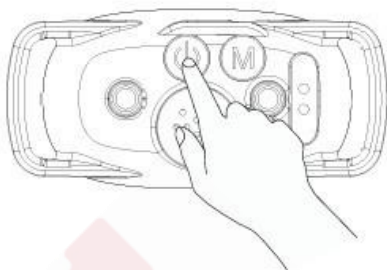

Următoarele instrucțiuni vă vor ghida cu privire la modul de comutare a modurilor.

1. Porniți produsul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.
2. Apăsați butonul de mod pentru a comuta modurile, pictogramele modului se vor schimba.


4 moduri de antrenament de bază:

1. Sunet: 6 niveluri de sunet de alertă la frecvențe diferite
2. Vibrație: 3 niveluri de vibrații în 3 vibrații diferite
3. Sunet+ Vibrație: 6 niveluri de sunet+ 3 niveluri de vibrații
4. Sunet+ Vibrație+ Puls: 6 niveluri de sunet+ 3 niveluri de vibrație+ 6 niveluri de puls


CUM FUNCȚIONEAZĂ ZGARDA ANTI LĂTRAT

Moduri automate:

1. Mod sunet

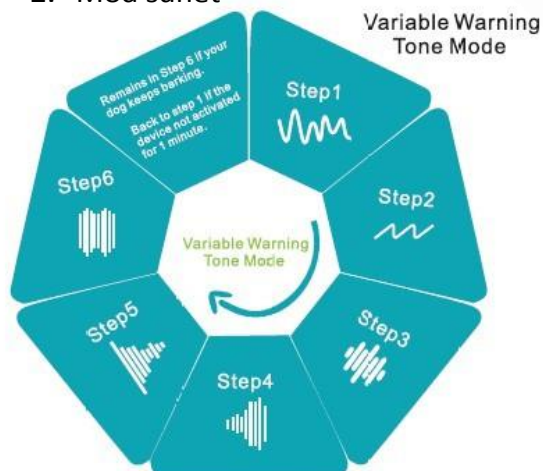


2. Mod vibrații

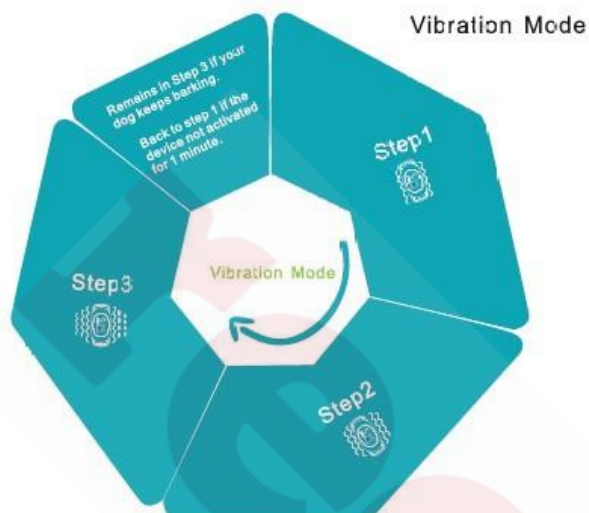

3. Mod sunet+ Vibrație



4. Mod sunet+ Vibrație+ Puls

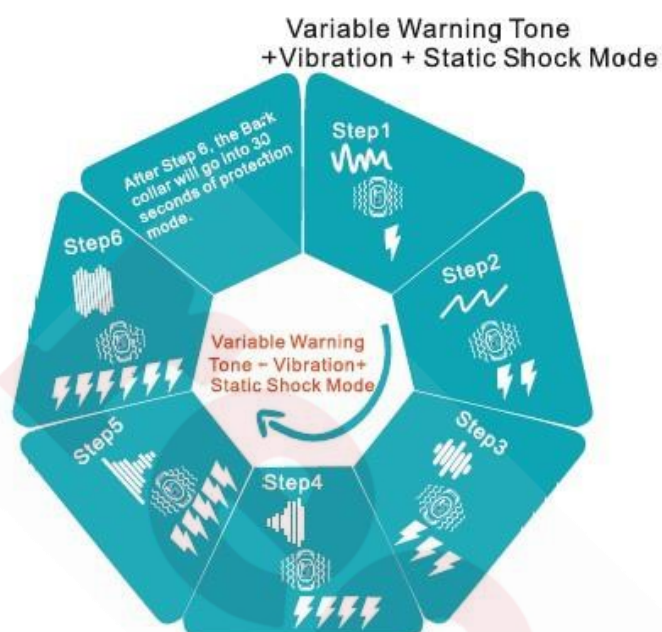

Explicația pictogramelor



Sunet



Vibrație



Puls


Observații:

1. Dacă câinele continuă să latre timp de 1 minut, zgarda va trece la următorul pas de corecție
2. dacă zgarda nu este activată timp de 1 minut, aceasta va trece automat la pasul 1


Moduri manuale

Apăsați butonul Transmitere semnal: Sunet+ Vibrație

Apăsați și mențineți apăsat butonul Transmitere semnal timp de 1,5 secunde:
Sunet+ Vibrație; Sunet+ Puls

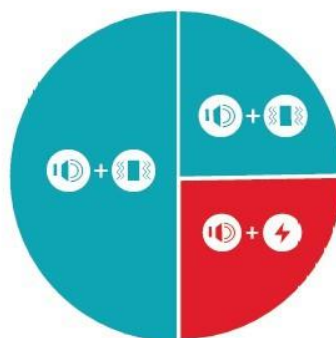

CUM SĂ PUNEȚI O ZGARDĂ PE UN CÂINE

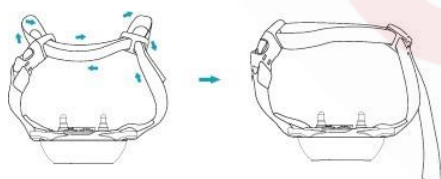

Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul câinelui.




Notă: Dacă câinele dvs. are părul lung, uneori este necesar să tăiați părul din jurul punctelor de contact metalice și să utilizați puncte de contact metalice mai lungi și atașamente din silicon.


CUM SĂ UTILIZAȚI TELECOMANDA

În majoritatea cazurilor, modul automat va opri lătratul câinelui. Cu ajutorul telecomenzii, puteți opri manual lătratul câinelui.

1. Glisați butonul de transmitere a semnalului pentru a debloca telecomanda

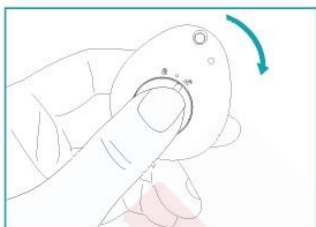




2. Apăsați butonul de transmisie de pe telecomandă până când indicatorul verde se aprinde, apoi eliberați-l. Zgarda va emite un sunet și va vibra

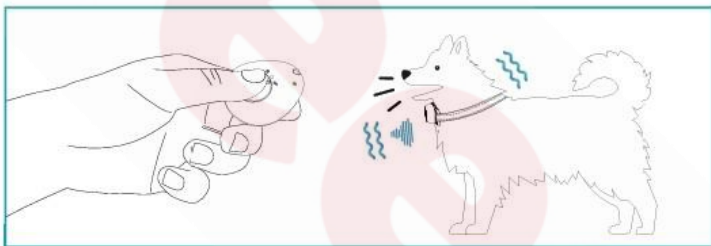

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de transmitere a semnalului timp de 1,5 secunde, produsul va activa sunetul și vibrația indicate de indicatorul verde, după care va fi activat sunetul puls+ indicat de indicatorul roșu.

Cum să schimbați bateria din telecomandă

Telecomanda este furnizată cu o baterie litiu-ion de 3 V (CR2032). Dacă telecomanda nu răspunde, trebuie să achiziționați o baterie nouă și să o înlocuiți.

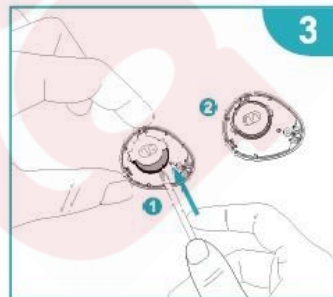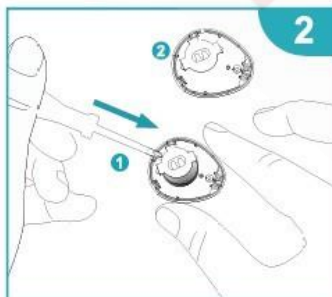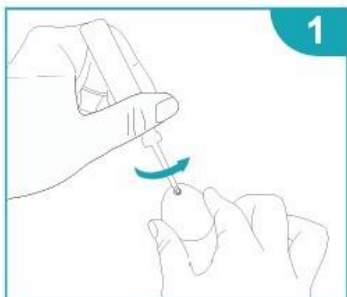

1. Utilizați o șurubelniță pentru a deschide telecomanda.
2. Scoateți bateria veche din suport.
3. Instalați bateria nouă și utilizați șurubelnița pentru a închide din nou telecomanda.

AFIŞAJ ŞI PICTOGRAME



Sunet



vibrație



impuls



Dispozitivul este în modul de protecție timp de 30 de secunde



Bara bateriei indică nivelul de încărcare a bateriei




Apăsați butonul de alimentare pentru a regla nivelul de sensibilitate 1-5. Nivelul 5 este cel mai sensibil, iar nivelul 1 este cel mai puțin sensibil.



Atunci când produsul este setat în modul de testare, se va afișa cifra 0, iar cifra 5 se va afișa atunci când testul este finalizat sau dacă testul nu este pornit în termen de 5 secunde.

Indicatoare de pe telecomandă

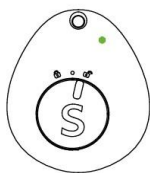

1. Apăsați butonul Transmit Signal (Transmitere semnal), indicatorul luminos verde se va aprinde.



2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Transmit Signal (Transmitere semnal) pentru mai mult timp, mai întâi se aprinde indicatorul verde și apoi se aprinde indicatorul roșu.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: De ce produsul nu funcționează atunci când câinele latră?

R: În primul rând, asigurați-vă că produsul este bine fixat, dar suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul animalului dvs. de companie. Unii câini au un lătrat slab, caz în care va trebui să creșteți nivelul de sensibilitate. Blana groasă din zona gâtului poate avea, de asemenea, puține șanse de a reduce sensibilitatea lătratului. Tundeți părul din apropierea locului în care plasați produsul.

Întrebare: De ce produsul se declanșează uneori în medii zgomotoase, chiar dacă câinele nu latră?

R: Deși am optimizat detectarea lătratului la cel mai bun nivel posibil, unele sunete din mediu pot avea o frecvență similară lătratului, ceea ce poate avea puține șanse de a declanșa produsul. Vă rugăm să reduceți nivelul de sensibilitate.

Întrebare: Pot utiliza produsul atunci când în jur se joacă alți câini?

R: Câinii latră și se agită atunci când se joacă. Pentru confortul și siguranța animalului dvs. de companie, nu recomandăm utilizarea acestui produs într-un astfel de mediu.

Întrebare Cum știu dacă pot folosi acest produs pentru doă mea?

R: Acest produs este destinat câinilor sănătoși cu vârsta de peste 6 luni. În special, acest produs nu trebuie utilizat pe câini nesănătoși sau agresivi, iar dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

Întrebare: Acest produs poate opri câinele Poate acest produs să-mi oprească câinele din urlat?

R: Nu, această zgardă anti lătrat este concepută doar pentru a detecta lătratul. Nu poate detecta sau opri urletul.

Întrebare Pot încărca acest produs cu orice tip de încărcător?

R: Nu, vă recomandăm să încărcați acest produs cu un încărcător cu o tensiune de ieșire de 5 V, deoarece un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5V poate provoca deteriorarea produsului. Dacă tensiunea de intrare este prea mare, produsul va opri automat încărcarea și va emite un semnal sonor de avertizare.

Întrebare: Câinele meu se va opri din lătrat?

R: Zgarda anti lătrat oprește în mod eficient și uman lătratul a t u n c i c â n d este pusă. Aceasta trebuie purtată numai în timpul perioadelor de lătrat nedorit

Specificații

Dimensiuni: 70 x 37 x 35 mm

Tensiune de funcționare: 3,7

V

Consum de energie: curent de liniște 20uA, curent de așteptare 300uA

Capacitatea bateriei: 300 mAh

Intrare: DC 5V/1A Rezistent la

apă: IP67

Temperatura de depozitare: -20°C la +60°C

Greutatea produsului: 77.3g

Telecomandă 12.7g Lungime

colier: 62cm

Țimp de încărcare: 2,5-3 ore

Țimp de funcționare: 15 zile (în funcție de frecvența de utilizare)

Raza de acțiune a telecomenzii: 100 de metri

Sensibilitate reglabilă: 5 niveluri

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

10100 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro