


OBROŹA ANTYSZCZĘKOWA Z PILOTEM

reedog

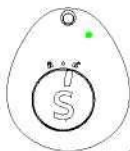

Instrukcja obsługi

Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



NIE dla
agresywnych
psów!



Dla psów powyżej 6
miesięcy



Przechowywać w miejscu
nieдоступnym dla dzieci!
Tylko do stosowania u
PSÓW!

- NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi psa co 1–2 godziny.
- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.
- NIE podłączaj do obroży dodatkowej smyczy, ponieważ spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Co tydzień czyść wilgotną szmatką miejsce styku na szyi psa oraz sprężynowe zęby obroży.

Informacje o produkcie



Obroża
antyściskowa



Zdalny pilot



Instrukcja obsługi



Magnetyczny
Kabel ładujący



Żarówka
testowa



Pasek na
nadgarstek



Status
zablokowany/odblokowany


Wskaźnik

Przycisk
nadawania



Przetestuj produkt

1 A. Naładuj obrożę antyszczekową przed użyciem.

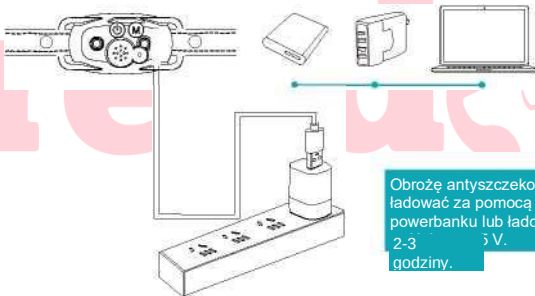

Obrożę antyszczekową można ładować za pomocą komputera, powerbanku lub ładowarki o napięciu 2-3 V.
godziny.

Opis ładowania

Podczas ładowania obroży antyszczekowej pasek naładowania akumulatora miga od lewej do prawej, a wskaźnik miga szybko.

Gdy obroża antyszczekowa zostanie w pełni naładowana, pasek naładowania akumulatora przestaje migać, a wskaźnik zaczyna świecić światłem ciągłym.

Jeśli obroża antyszczekowa nie jest ładowana ładowarką o napięciu 5 V, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


Notatka:

1. Do ładowania obroży antyszczekowej należy używać ładowarki o napięciu 5 V.
2. Podczas ładowania należy używać magnetycznego kabla ładującego dołączonego do opakowania. Inne kable ładujące mogą nie być odpowiednie dla tej obroży Bark Collar i mogą spowodować uszkodzenia elektryczne.
3. Ładowarka, power bank i inne urządzenia ładujące pokazane na powyższym zdjęciu nie są zawarte w zestawie.

1E Moc na obroży antyszczekowej



Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.




Wyświetlacz włączy się i zabrzmi wibracją/sygnałem dźwiękowym.

1C. Ustaw obrozę antyszczekową w trybie testowym

Ustaw obrozę antyszczekową w tryb testowy, naciskając przycisk włączania/wyłączania zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się .

Następnie naśladuj szczekanie psa w kierunku mikrofonu sensorycznego umieszczonego z tyłu obroży antyszczekowej.

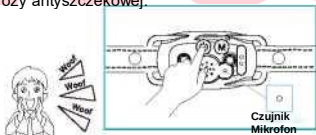

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania, aby przejść do trybu testowego i upewnij się, że przed testem wyświetlana jest wartość 0.

1 [Reakcja obroży antyszczekowej w trybie testowym



Gdy obroża antyszczekowa jest ustawiona w trybie testowym, niezależnie od trybu , w jakim się znajduje, wyemituje ona zmienny dźwięk ostrzegawczy, wibrację i impuls po tym, jak zaczniesz naśladować szczekanie psa w kierunku mikrofonu czujnikowego.



Podczas testowania funkcji impulsu przytrzymaj narzędzie pomiarowe za zęby sprężynowe.

prawidłowo.

Jeśli obroża antyszczekowa reaguje w sposób opisany powyżej, oznacza to, że obrożę założono

Jak ustawić tryby automatyczne?

Poniższa instrukcja pokaże Ci, jak przełączać tryby.


1. Włącz obrożę antyszczekową, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.



3. Cztery główne tryby treningu:



Zmienny dźwięk w 6 krokach

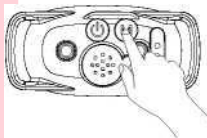

2. Naciśnij przycisk M aby zmienić tryb, ikony będą się zmieniać.



Tryb wibracji
3 różne poziomy wibracji w 3 krokach.

Zmienny dźwięk + Wibracja + Impuls
6 ostrzeżeń dźwiękowych + mocna wibracja + 6 poziomów impulsu! W 6 krokach.

Zmienny dźwięk ostrzegawczy + tryb wibracji
6 różnych dźwięków ostrzegawczych + 3 różne poziomy wibracji Współpraca w 6 krokach.

Jak używać pilota zdalnego?

Zazwyczaj tryb automatyczny pozwala zatrzymać szczekanie psa. Dzięki zdalnemu znacznikowi możesz ręcznie przerwać nadmierne szczekanie w niektórych sytuacjach lub u psów z problemami behawioralnymi i słabo wyszkolonych.

Używaj tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

1. Przesuń przełącznik, aby odblokować zdalny pilot.



2. Naciśnij przycisk pilocie, aż zaświeci się zielony wskaźnik, a następnie zwolnij. Obroza wyemituje dźwięk + wibrację.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania przez 1,5 sekundy, a produkt aktywuje dźwięk + wibracje, co jest sygnalizowane zielonym wskaźnikiem. Następnie aktywowany zostanie impuls + dźwięk, co jest sygnalizowane czerwonym wskaźnikiem.




Jak wymienić nową baterię


W pilocie zainstalowana jest bateria litowa 3 V (CR2032).

Jeśli wskaźnik na pilot nie reaguje, musisz kupić nową baterię i wymienić ją samodzielnie.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące wymiany baterii pastylkowej.

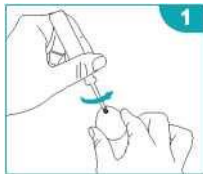


1. Użyj śrubokręta aby odkręcić .

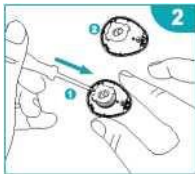

2. Wymij starą baterię.




3. Przygotuj nową baterię (uwaga: nowa bateria nie znajduje się w zestawie, należy ją zakupić we własnym zakresie), a następnie zainstaluj ją w uchwycie baterii.

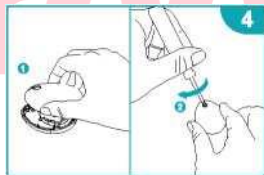

4. Użyj śrubokręta aby dokręcić obudowę.

Zakładanie obroży

Uwaga: spójrz, jeśli masz małego psa!

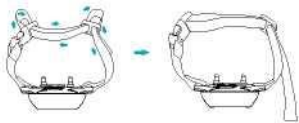

Upewnij się, że obroża jest dobrze dopasowana, ale wystarczająco luźna, aby jeden palec zmieścił się między paskiem a szyją psa.



Świetnie! Teraz udało Ci się założyć obroże swojemu psu i jest on gotowy do szkolenia !

Wyświetlacz i wskaźnik

Wyświetlacz na obroży antyszczekowej

Ikony trybów

Zmienny dźwięk
ostrzegawczy



Wibracja



impuls
statyczny



Tryb ochrony

8

Produkt znajduje się w 30-sekundowym okresie ochrony.

Poziom czułości

1-5

Dostosuj poziom czułości od 1 do 5, naciskając przycisk włączania/wyłączania (poziom 5 oznacza najwyższą czułość, a poziom 1 najniższą).

Pasek baterii



Paski baterii pokazują poziom naładowania baterii.

Tryb testowy

0

Gdy obroża antyszczekowa jest ustawiona w trybie testowym, na wyświetlaczu pojawia się cyfra 0, która po zakończeniu testu lub jeśli test nie zostanie wykonany w ciągu 5 sekund, zmieni się na 5.

Wskaźnik na pilocie




1 Naciśnij przycisk nadawania, zaświeci się zielony wskaźnik.



2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania, najpierw zaświeci się zielony wskaźnik, a następnie czerwony wskaźnik.

Schemat działania poszczególnych trybów

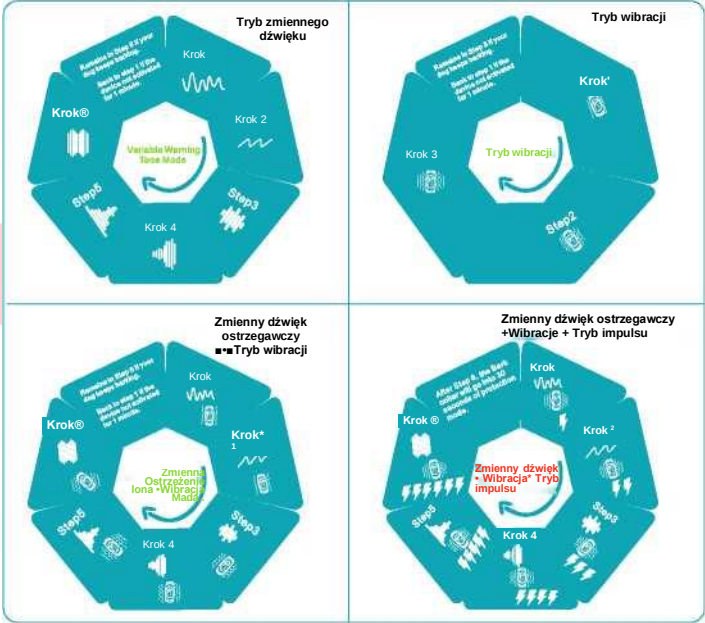

Opis ikony:



Zmienny dźwięk
ostrzegawczy



Wibracja



Impuls

UWAGI:



1Obroza antyszczekowa przejdzie do następnego kroku, jeśli pies będzie szczekał dłużej niż 1 minutę.

2Obroza antyszczekowa automatycznie powróci do kroku 1, jeśli nie zostanie aktywowana w ciągu 1 minuty.

2. Tryby ręczne:

Naciśnij przycisk nadawania: dźwięk + wibracja ;

Naciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania przez 1,5 sekundy: dźwięk + wibracje ;
impuls statyczny + dźwięk

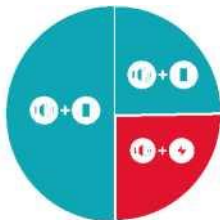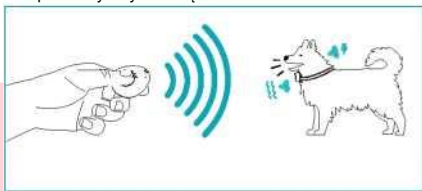

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

P: Dlaczego produkt nie działa, gdy pies szczeka?

A: Najpierw upewnij się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale wystarczająco luźny, aby można było włożyć jeden palec między pasek a szyję zwierzaka. Niektóre psy mają słabe szczekanie, w takim przypadku należy zwiększyć poziom czułości. Gęsta sierść na szyi może również nieznacznie zmniejszyć wrażliwość na szczekanie, przytnij sierść w pobliżu miejsca, w którym umieszczasz produkt.

P: Dlaczego produkt czasami włącza się w hałaśliwym otoczeniu, chociaż pies nie szczeka?

A: Chociaż zoptymalizowaliśmy wykrywanie szczekania do maksimum, niektóre dźwięki otoczenia mogą mieć podobną częstotliwość do szczekania, co może mieć niewielkie szanse na aktywację produktu. Proszę obniżyć poziom czułości.

P: Czy mogę używać produktu, gdy w pobliżu bawią się inne psy? O: Psy będą czekać podczas zabawy i będą się ekscytować, dla wygody i bezpieczeństwa Twojego pupila nie zalecamy używania tego produktu w takim otoczeniu.

P: Skąd mam wiedzieć, czy mogę stosować ten produkt u mojego zwierzęcia?

A: Produkt przeznaczony jest dla zdrowych psów powyżej 6 miesięcy życia, ważących nie mniej niż 10 kg.

Co najważniejsze, produktu tego nie należy stosować u psów chorych lub agresywnych. Jeśli nie masz pewności, czy produkt ten jest odpowiedni dla Twojego pupila, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

P: Czy ten produkt może zatrzymać wycie mojego psa?

A: Nie, ta obroża antyszczekowa jest przeznaczona wyłącznie do wykrywania szczekania. Nie może wykryć ani zatrzymać wycia.

P: Czy mogę ładować ten produkt przy użyciu dowolnego typu ładowarki?

A: Nie, zaleca się ładowanie tego produktu za pomocą ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V, ponieważ ładowarka o napięciu wyjściowym 9 V lub 12 V może uszkodzić produkt. Produkt automatycznie zatrzyma ładowanie, jeśli napięcie wejściowe stanie się zbyt wysokie, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony.

P: Czy mój pies przestanie szczekać całkowicie?

A: Obroża Bark Control skutecznie i humanitarnie zatrzymuje szczekanie, gdy jest noszona. Należy ją nosić tylko w okresach niepożądanego szczekania.

P: Czy obroża antyszczekowa jest bezpieczna i humanitarna?

A: Tak. Obroża Bark Control Collar została zaprojektowana, aby zwrócić uwagę psa, a nie go ukarać. Jednak początkowa korekta Static Shock może przestraszyć psa.

P: Kiedy powinienem użyć znacznika zdalnego?

A: Użyj nadajnika zdalnego sterowania, aby ręcznie zatrzymać szczekanie, jeśli uważasz, że tryby automatyczne nie są w stanie poradzić sobie z nadmiernym szczekaniem.



Model:S7
Wersja:1.0
Wyprodukowano
w ChRL

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

