




Petwant W11-S1

Itatókút kutya knak  s macsk knak

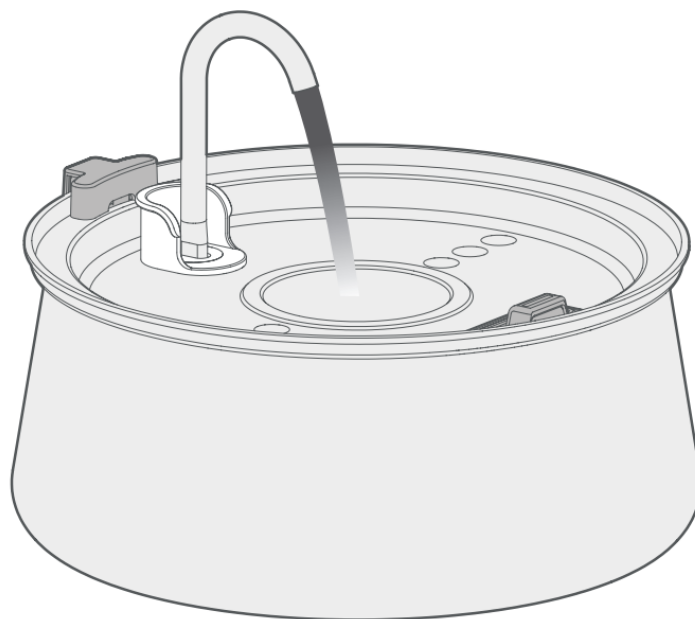

Haszn lati  tmutat 

Haszn lat el tt k rj k, olvassa el az  tmutat t.

Biztonsági előírások

A készülék elhelyezése


1. Kérjük, helyezze a készüléket stabil felületre, és ne döntse meg, ne rázza, illetve ne fordítsa fejjel lefelé.
2. Helyezze a készüléket száraz helyre, kerülve a magas hőmérsékletet, magas páratartalmat és a közvetlen napfényt.
3. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt vagy 40°C felett van.

Figyelmeztetés


1. Kérjük, húzza ki a készüléket a hálózathoz, amikor hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
2. Biztonsági okokból mindig válassza le a tápegységet, amikor a készülék nincs használatban.
3. A készülék macskák és kisebb kutyák számára alkalmas.
4. A termék 12 év feletti személyek számára készült.
5. A szűrő a szállítás során nedves lehet. Ha sérült, ne használja.
6. Soha ne merítse a főegységet vízbe, mert ez károsíthatja az elektromos alkatrészeket.
7. Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket.
8. Az áramütés elkerülése érdekében mindig tartsa szárazon a tápkábelt és a csatlakozót.
9. Tartsa szárazon a töltőportot. Ha nedves lesz, használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt.
10. A készülék csak 5V / 1A adapterrel történő töltést támogat. Ne használjon ettől eltérő specifikációjú adaptert.
11. A készülék műanyag alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérülés esetén fulladásveszélyt jelenthetnek; tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
12. Ne használja az itatókutat a rendeltetésétől eltérő célra.
13. Utazás előtt mindig ellenőrizze a tartályban maradó vízszintet, hogy elkerülje a készülék víz nélküli működését. Hosszabb utazás esetén javasolt a készüléket kihúzni.
14. Ha a készülék meghibásodik vagy megsérül, ne használja, és ne próbálja megjavítani.

Termékleírás

1. Szűrő
2. Rozsdamentes itatótál
3. Szivacsos szűrő
4. Szűrőtartó
5. Vízadagoló cső
6. Tápkábel
7. Szivattyú
8. Tál
9. Látható vízszint

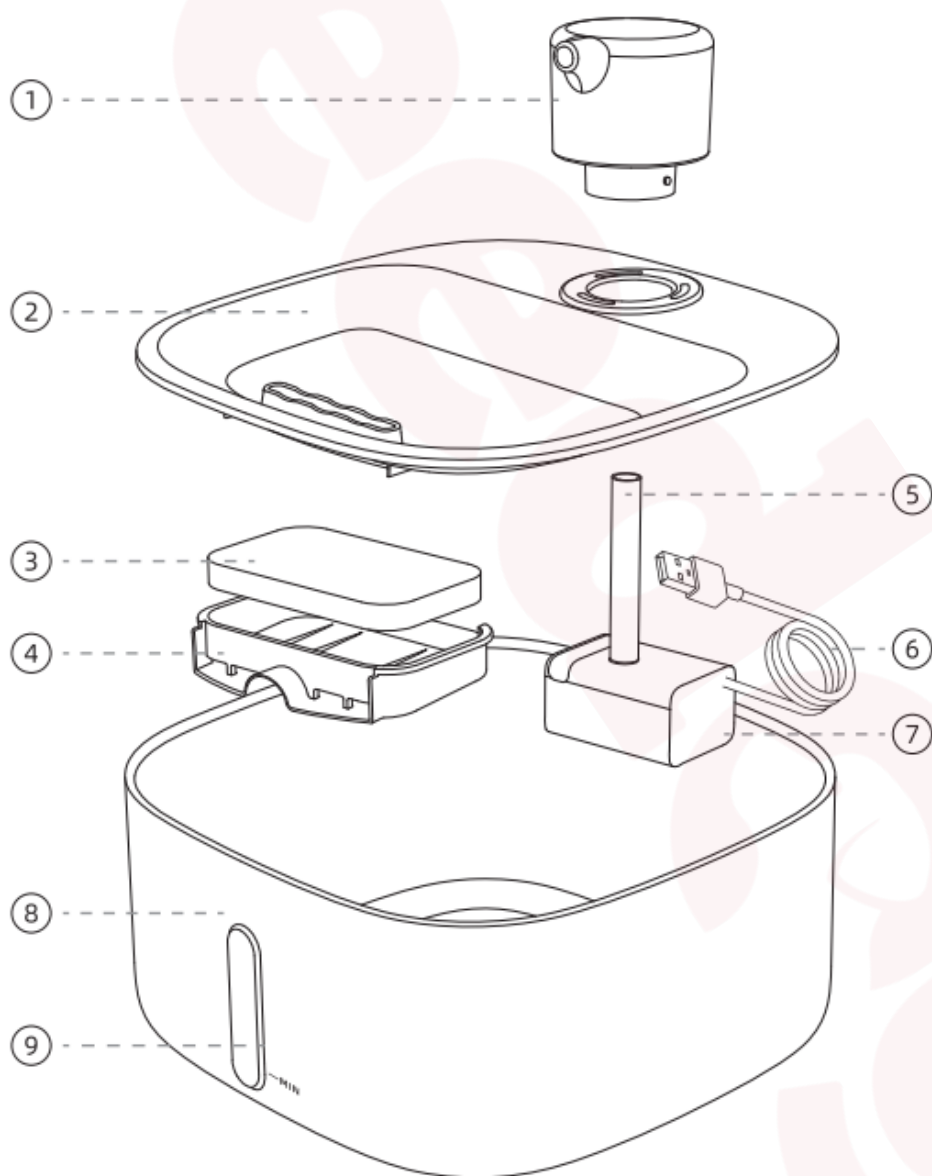


Tartozékok

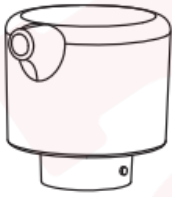


Szűrő



Rozsdamentes itatótál

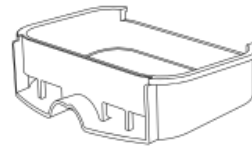

Szűrőtartó

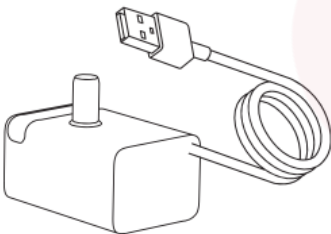

Szivattyú



Vízadagoló cső



Szivacsos szűrő



Tál

Paraméterek

Termék neve: Kisállat itatókút

Modell: W11-S2

Méret: 227 x 227x 155 mm (szélesség x mélység x magasság)

Anyag: SUS304 rozsdamentes acél

Súly: 0,72 kg

Kapacitás 3,2 liter

Alkalmas: Macskáknak és kistestű kutyáknak

Energiaellátás: 5V 1A USB


Teljesítmény: 5W

Termék telepítése

Szűrődoboz összeszerelése


Helyezze a szűrőt a nyílásba, és forgassa óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

Megjegyzés: A szűrő ajánlott cseréje: 3 havonta.
(Kérem, cserélje ki a szivattyú vizét azonnal, ha eltömődés történik.)

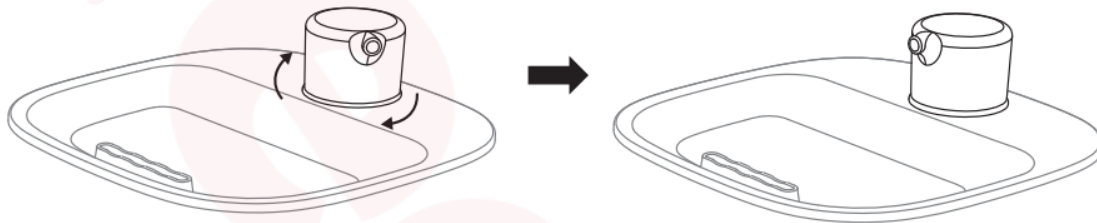


Vízszivattyú összeszerelése

Csatlakoztassa a szűrődobozhoz a vízszivattyút a csővezetéken keresztül, és vezesse át a szivattyú tápkábelét a tál alján lévő nyíláson.

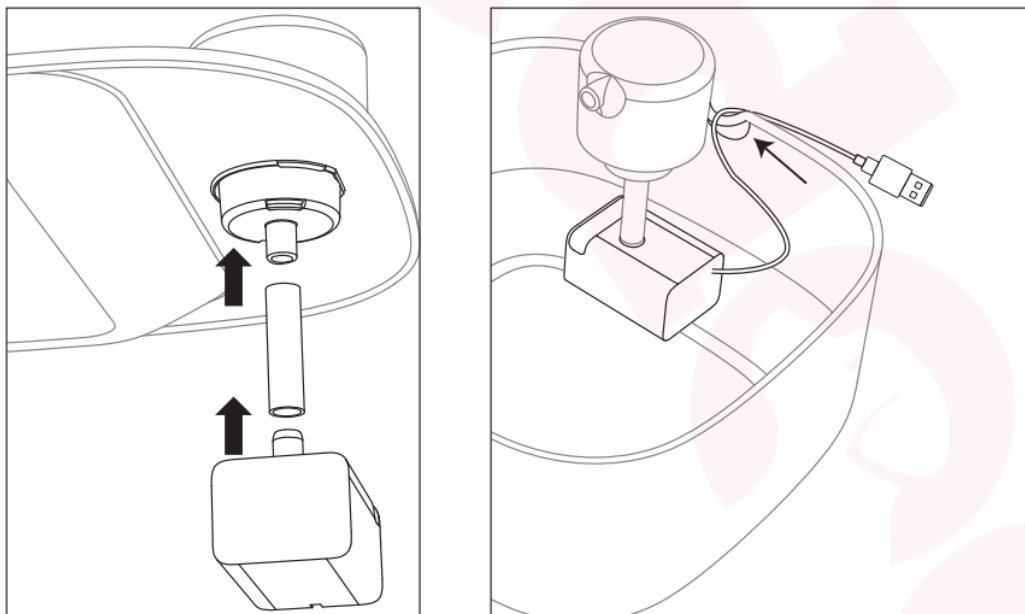

Megjegyzés: A vízszivattyú beszerelésekor ügyeljen arra, hogy párhuzamos legyen a fő egységgel, és ne érintkezzen a víztartály belső falával. Ez megelőzi a szivattyú rendellenes működését használat közben, amely a víz felszívásának képtelenségéhez vezethet.

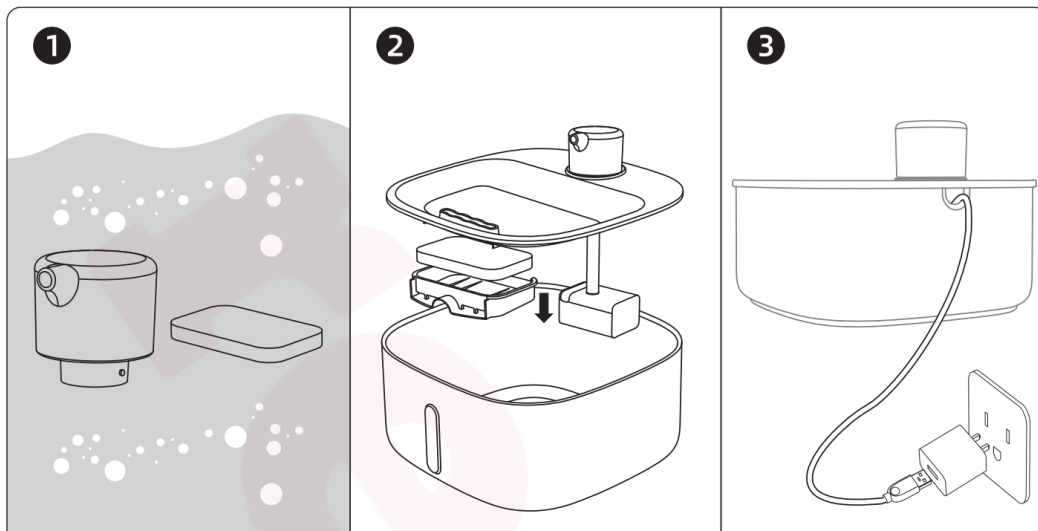


1. Helyezze a szűrőbetétet és a szűrőszivacsot egy tiszta tálba, áztassa tiszta vízben 5 percig, majd alaposan öblítse le a szűrőt.

Megjegyzés:

A víztartály elindítása előtt mindig áztassa teljesen a szűrőt. Ellenkező esetben a víz nem folyik át megfelelően a szűrőn, és túlfolyás léphet fel. Ne áztassa a szűrőt a víztartályban, hogy elkerülje a por lerakódását a felületén.

2. Helyezze a szűrőszivacsot a szűrődobozba, és illessze be az szűrőtartó a tál alján lévő nyílásba. Ezután helyezze az itatótál fedelét a víztartályra.

3. Csatlakoztassa a vízszivattyú USB tápkábelét egy 5V/1A adapterhez, majd dugja be a konnektorba. Amint az áram be van kapcsolva, a vízszivattyú fehérén világít, jelezve, hogy a vízadagoló működése elindult.

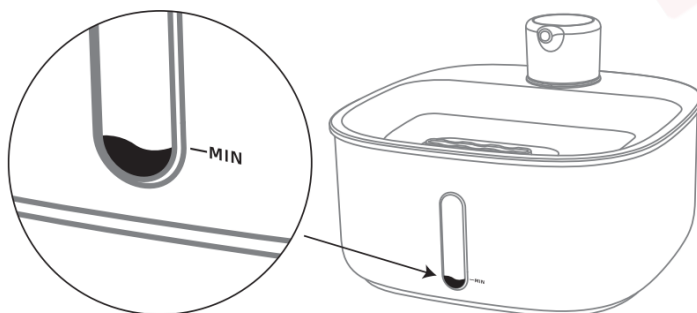


Alacsony vízszint jelzés

- Fehér fény: A vízszivattyú normál működésben van.
- Piros fény: Vízhíányra figyelmeztet, kérjük, pótolja időben a vizet.

Tisztítás és karbantartás


A vízadagoló tisztítása

1. Forgassa el a szűrődobozt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki.
2. Mossa el az összes alkatrészt. A tisztításhoz ne használjon fém konyhai eszközöket, például drótszivacsot vagy súrolószereket, hogy elkerülje a termék felületének károsodását.

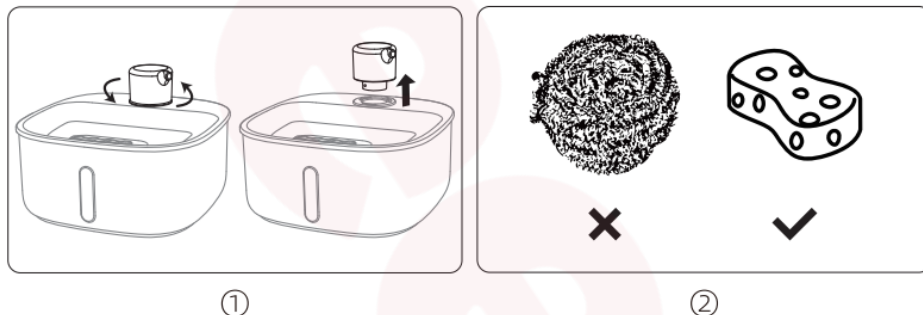

Szivattyú tisztítása

1. Vegye ki a szivacsos szűrőt.
2. Vegye le a szivattyú fedelét.
3. Vegye le a forgólapát fedelét és vegye ki a forgólapátot.
4. Tisztítsa meg vízzel.

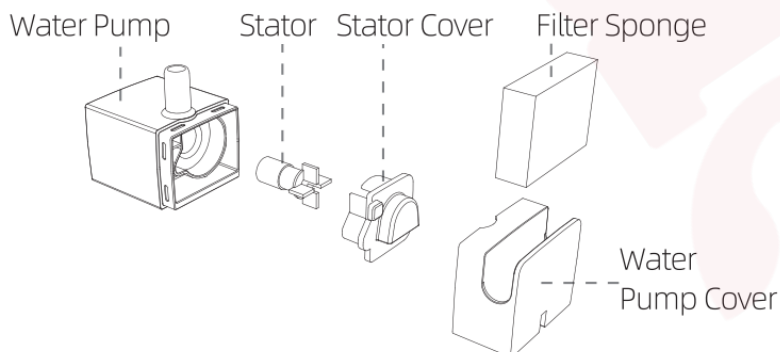

Water Pump - Szivattyú

Stator - Forgólapát

Stator Cover - Forgólapát fedél

Filter Sponge - Szivacsos szűrő

Water Pump Cover - Szivattyúfedél

Karbantartás

1. Javasoljuk, hogy a szivacsot havonta, a szűrőelemet pedig háromhavonta cserélje ki.
(Az itatókút használatának gyakoriságától függően, több háziállat vagy folyamatos vízáramlás esetén ajánlott havonta cserélni őket.)
2. Tisztítsa meg a vízszivattyút és az itatókutat legalább kéthetente.

Hibaelhárítás

Probléma: Víz túlfolyása

Megoldás:

- Áztassa a szűrőt vízben 5 percig, majd alaposan öblítse le.
- Ha a szűrő elakadt vagy hosszabb ideig nem használta, kérem, cserélje ki vagy időben tisztítsa meg.

Probléma: A vízszivattyú nem működik

Megoldás:

- A tartályban lévő vízszint a minimum jelzés alatt van.
- Tisztítsa meg a vízszivattyút, az itatótálat és az itatókutat.
- Kérem, győződjön meg róla, hogy a fő egység megfelelően van összeszerelve, és csatlakoztassa az adaptert.

Probléma: Alacsony vízáramlás

Megoldás:

- Első használatkor vagy hosszabb tárolás után a vízszivattyút légteleníteni kell. (Normális jelenség)
- Szennyeződés vagy szőr található a vízszivattyúban, kérjük, az útmutató szerint tisztítsa meg a vízszivattyút.
- A vízszint a tálban a minimum jelzés alatt van, kérjük, töltsse fel vízzel.

Probléma: Szennyeződés a víztálban és a szűrőben

Megoldás:

- Kérjük, hetente cserélje a vizet a tálban.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szűrő használat előtt be lett áztatva és alaposan ki lett tisztítva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu