


SCUBA II

Návod na použití

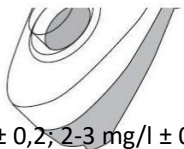

Technické informace:

Cl: 0,1–6,0 mg/l Cl₂, (0-1 mg/l ± 0,1; 1-2 mg/l ± 0,2; 2-3 mg/l ± 0,4;
3-6 mg/l ± 0,5)
pH: 6,5 – 8,4 pH (± 0,2 pH)
CyA: 1-50 mg/l Cys (± 10 mg/l), 50-160 mg/l Cys (± 20 mg/l)
TA: 0-300 mg/l CaCO₃ (± 50 mg/l)

LED: λ = 530 nm

Batérie: 2 x AAA (1,5 V), LR03

Auto-Off: 300 s.

Tep. podmínky: 5-40°C

Vodotesnost: analog IP68, 1 h @ 0,1 m


Konformita: CE

Uvedení do provozu – výměna baterií:

2 x AAA (1,5 V), LR03

Výměna baterií při zobrazení symbolu baterie.

Při manipulaci s krytem na baterie je potřebné dbat na správné umístění těsnícího kroužku!

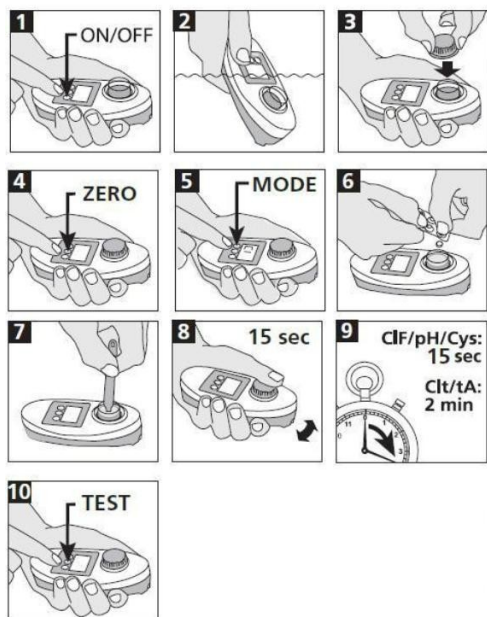

1. Přístroj se zapíná tlačítkem ON/OFF

Na displeji se zobrazí „0“. Potvrďte vynulování všech druhů analýz.

2. Nádobku na měření vody naplňte ponořením do bazénu.

Při ponoření jemně pohybujte přístrojem.

3. Nádobku na vodu uzavřete víčkem.

4. Stlačte tlačítko ZERO/TEST. „000“ zabliká cca. 8 sekund. Potom se zobrazí údaj „0.0.0“.

5. Tlačítko MODE zvolíte druh analýzy: Cl (volný chlór/celkový chlór) > pH > TA > CyA > Cl ... (scroll).

6. Otevřete nádobu na vodu a vložte příslušnou tabletu.

Druhy analýzy:

Cl: volný chlór: DPD No. 1

Cl: celkový chlór: DPD No.1 + DPD No. 3

pH: hodnota pH: Phenol Red Photometer

CyA: stabilizátor: Cya-Test

TA: alkalita-M: Alka-M-Photometer

7. Tabletku rozdrťte a nechte důkladně rozpustit.

8. Nádobku na měření vody uzavřete víčkem. Cca. 15 sekund

Přístrojem mírně hýbejte ze strany na stranu.

9. Potom přístroj odložte a vyčkejte na zobrazení výsledku testu: Cl volný/pH/CyA: cca. 15 sec., celkový Cl/TA: cca. 2 min.

10. Stlačte tlačítko ZERO/TEST, cca. 6 sekund zabliká symbol „---“, na displeji se zobrazí výsledek.

Údaje: LOW – nedosahuje rozsah měření

HIGH – překračuje rozsah měření

Opakování testu: stlačte tlačítko ZERO/TEST

jiný druh analýzy: stlačte tlačítko MODE a rolujte.

Předcházení chyb při měření:

1. Na analýzu jsou vhodné jen reagenční tabletky s ierným popisem.

2. Měřicí tabletky je potřeba z fólie vložit přímo do měřicí nádoby bez dotyku prstů.

3. Vynulování a testování dělejte jen s uzavřenou nádobou na měření vody..

4. Nádobku na měření, víčko a metuočli po každém použití Pořádně opláchněte.

ÚDRŽBA

1. Přístroj udržujte v čistotě..

2. Na čištění přístroje nepoužívejte žádné agresivní Čistící prostředky ani houbičky. Nádobku na měření Vody vytírejte jemným hadříkem.

3. Po použití nechte přístroj vyschnout.

. Pri delším nepoužíváním vyndejte z přístroje 4baterky.

Tabuľka na prepočet

	mmol/l KS4.3	°dh	°e	°f
1 mg/l CaCO ₃	0,02	0,056	0,07	0,10